SOJAG

produits saisonniers • seasonal products

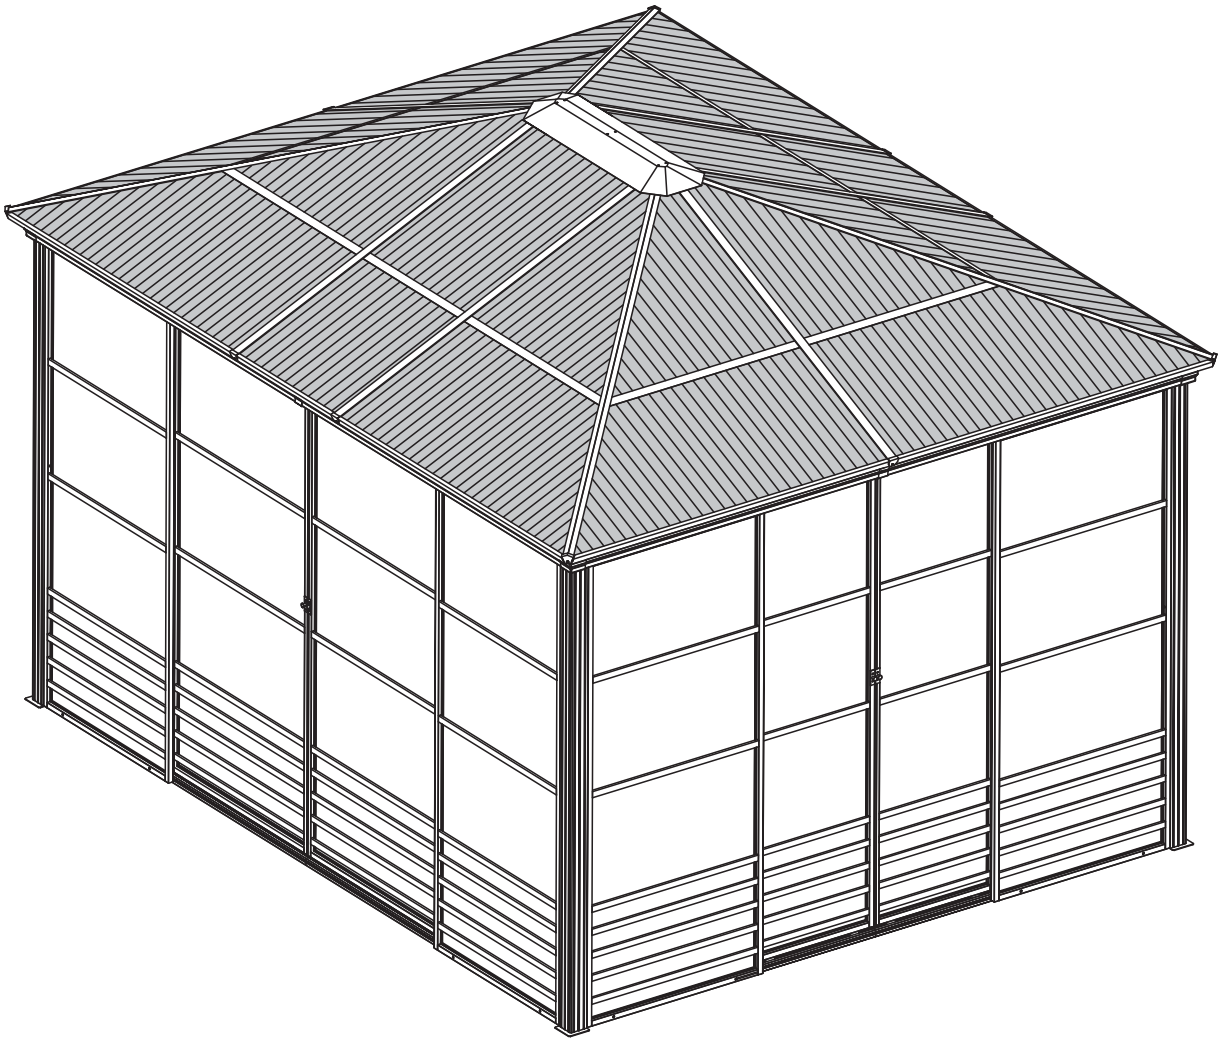

Owner's Manual

Britania II 10 ft. x 12 ft. Solarium

Sojag code: E999-4153972

UPC code: 772840153972

Guide de l'utilisateur

Britania II 10 pi x 12 pi Solarium

Code Sojag : E999-4153972

Code CUP : 772840153972

TABLE OF CONTENTS

Safety Information 3
Warranty 4
What is Covered 4
What is Not Covered 4
Operation 4
Maintenance 5
Care and Cleaning 5
Pre-assembly 6
Planning Assembly 6
Tools Required 6
Hardware Included 7
Package Contents 8-11
Assembly 12-51

TABLE DES MATIÈRES

Règles de sécurité 3
Garantie 4
Ce qui est couvert 4
Ce qui n'est pas couvert 4
Opération 4
Entretien 5
Soins et nettoyage 5
Pré-assemblage 6
Plannification de l'assemblage 6
Outils requis 6
Trousse de quincaillerie incluse 7
Liste des pièces 8-11
Assemblage 12-51

SAFETY INFORMATION

It is very important to read and follow the safety precautions before assembly and during the use of the product.

1. Keep all children and pets away from assembly area.
2. When assembling and using this product, basic safety precautions must always be followed to reduce risks of personal injuries and damages to the product and its surroundings.
3. Ensure that all the parts are in the boxes before starting the assembly. It is recommended to wear protective gloves since some of the parts have sharp edges.
4. This solarium will take at least 8 hours to put up. You must schedule enough time to complete the assembly. You cannot leave the solarium unattended if it is not fully assembled, even if bolted to the ground. A minimum of 3 people is required for a safe assembly of the solarium.
5. Begin the assembly and install the solarium more than 6 feet away from any obstructions including, but not limited to, a fence, overhanging branches, a laundry line or electrical wires.
6. Always install the solarium on a leveled platform. The solarium must be anchored to either wood or concrete using the appropriate screws for the chosen flooring. (not included)
7. Check all screws for tightness before and during the use of the solarium. Tighten the screws at least twice a year.
8. Your solarium has been created for all four seasons. However, you must remove any snow accumulation on the roof.
9. Do not place any type of heat source under the solarium or within 5 feet of the unit including, but not limited to, a barbecue or a space heater.
10. Do not install the solarium in a space where there is the possibility of high winds.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation du solarium.

1. Garder les enfants et les animaux loin de la zone d'assemblage.
2. Pendant l'assemblage et l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité de base doivent toujours être suivies dans le but de réduire les risques de blessures et les dommages causés sur le produit et son environnement.
3. Vérifier que toutes les pièces sont dans la boîte avant d'en faire l'assemblage. Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants, il est recommandé de porter des gants de protection.
4. Ce solarium prendra au moins huit heures à assembler. Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser ce solarium sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol. Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage du solarium.
5. Débuter l'assemblage et installer le solarium à plus de six pieds de toutes obstructions, incluant, mais ne se limitant pas à une clôture, des branches, une corde à linge ou des fils électriques et le plus possible à un endroit protégé du vent.
6. Toujours installer la structure sur un sol nivelé. Le solarium doit être ancré à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher. (non inclus)
7. Vérifier l'ensemble des vis avant et pendant l'utilisation du solarium et les resserrer au minimum 2 fois par année.
8. Ceci est un solarium quatre saisons, ce qui signifie qu'il peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. Cependant, toute accumulation de neige doit être retirée du toit du solarium.
9. Ne placer aucune source de chaleur sous le solarium ou à moins de cinq pieds incluant, sans toutefois s'y limiter, un BBQ ou un chauffage d'appoint.
10. Ne pas installer le solarium dans un endroit où il y a possibilité de vent important.

WARRANTY

WHAT IS COVERED

This solarium is guaranteed against defective materials for one year from the date of purchase and based on normal residential use of the product. This limited warranty is applicable on parts only, labour is not included. The warranty is not transferable.

WHAT IS NOT COVERED

Damages due to vandalism, abuse or wrong use of the product are not covered by the warranty. Damages caused by severe weather conditions such as thunderstorms, hail storms, wind or snow storms are not covered by the warranty. Rust, water infiltration, holes in polycarbonate roof panels, discolouration of the structure or the polycarbonate roof panels are not covered by the warranty.

In any of the instructions of the OPERATION or SAFETY INFORMATION sections is not met, the warranty will be voided. Any modifications made to the solarium will void the warranty.

GARANTIE

CE QUI EST COUVERT

Ce solarium est garanti pendant un an, à partir de la date d'achat, contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal et résidentiel. Cette garantie limitée est applicable sur les pièces seulement, la main-d'œuvre est en sus. Cette garantie est non transférable.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit ne sont pas couverts par la garantie. Les dommages causés par les conditions climatiques difficiles telles que les orages, la grêle et les tempêtes de vent ou de neige ne sont pas couverts. La rouille, l'infiltration d'eau, les trous dans les panneaux de polycarbonate, la décoloration de la structure ou des panneaux de polycarbonate ne sont pas couverts par la garantie.

Si l'une des instructions de la section OPÉRATION ou RÈGLES DE SÉCURITÉ n'est pas respectée, la garantie sera alors annulée. Toute modification apportée à la structure du solarium annulera la garantie.

OPERATION

1. The solarium is a four-season solarium, meaning that it may be left up year-round. However, any accumulation of snow must be removed from the roof of the solarium.
2. The solarium must be anchored using the appropriate screws based on the flooring which it is being anchored to (not included).
3. Roof panels must be installed with the UV protected side facing the sun.
4. This solarium should not be used as a storage shelter during the winter.
5. Check all screws for tightness before and during usage of the solarium. Tighten the screws at least twice a year.
6. Do not hang any items to the structure.

OPÉRATION

1. Ceci est un solarium quatre saisons, ce qui signifie qu'il peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. Cependant, toute accumulation de neige doit être retirée du toit du solarium.
2. Le solarium doit être ancré au sol en utilisant les vis appropriées au type de plancher sur lequel il sera installé (non inclus).
3. Les panneaux de toit doivent être installés en plaçant le côté protégé contre les rayons UV vers l'extérieur du solarium afin que ce côté soit placé face au soleil.
4. Le solarium ne doit pas être utilisé comme abri d'entreposage durant la période hivernale.
5. Vérifier l'ensemble des vis avant et pendant l'utilisation du solarium et les resserrer au minimum 2 fois par année.
6. Ne rien suspendre à la structure.

MAINTENANCE

If this solarium needs repairs:

1. In case of a defective part or if a problem occurs while using this product, please contact your retailer.
2. To order replacement parts, use the model number and the part numbers on the parts list.

ENTRETIEN

Si ce solarium a besoin de réparations :

1. Pour une pièce défectueuse, ou si un problème survient pendant l'utilisation de ce produit, nous vous prions de contacter votre marchand.
2. Pour passer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle du solarium ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

CARE AND CLEANING

1. For cleaning: use a domestic soap or a soft detergent and wash with warm water using a sponge or fabric cloth. Rinse with clean water.

SOINS ET NETTOYAGE

1. Pour le nettoyage : utiliser un savon domestique ou un détergent doux et laver avec une éponge (ou un linge en microfibre) et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire.

PRE-ASSEMBLY

IMPORTANT:
Do not remove the protective film on the polycarbonate roof panels before installation. Ensure to put the UV protected side facing the sun. It is a very important procedure; if not followed as described, your roof will not be covered by the warranty.

PLANNING ASSEMBLY

1. It is the consumer's responsibility to comply with building rules, regulations/zoning restrictions orders or any other regional restrictions and obtain the required permits before purchasing this product and installing it.
2. Make sure that every part is in the box before beginning installation
3. Some parts may have sharp edges; it is recommended to wear gloves, protection glasses and closed shoes.
4. This solarium will take at least 8 hours to put up. You must schedule enough time to complete the assembly.
5. You cannot leave the solarium unattended if it is not fully assembled, even if bolted to the ground.
6. A minimum of 3 persons is required for a safe assembly of the solarium.
7. Follow each instruction carefully to ensure the strength of the solarium.
8. To avoid damages to the solarium and its parts, use the proper tools. Do not use the shelter as a support. The use of a ladder is recommended.
9. Keep the instruction manual and the parts list in case of future needs or references.
10. Do not assemble the solarium in days of wind or rain.

PRÉ-ASSEMBLAGE

IMPORTANT :
Ne pas retirer la pellicule protectrice des panneaux de polycarbonate avant leur installation. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium Ceci est une procédure très importante, sans quoi, si elle n'est pas suivie telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

1. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux règles de bâtiment, aux règlements/ limitation de zonage, aux ordonnances ou toutes autres restrictions régionales et d'obtenir les permis requis avant l'achat de ce produit et d'en faire son installation.
2. S'assurer que toutes les pièces sont dans la boîte avant de débuter l'assemblage.
3. Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et des souliers fermés.
4. Ce solarium prendra au moins huit heures à assembler. Vous devrez planifier assez de temps pour compléter l'assemblage.
5. On ne doit pas laisser ce solarium sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.
6. Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage de ce solarium.
7. Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité du solarium.
8. Pour éviter les dommages au solarium et ses composantes, utilisez les outils appropriés. Ne pas utiliser la structure comme support. L'utilisation d'un escabeau est recommandée.
9. Garder le manuel d'instructions et la liste de pièces en cas de besoins futurs.
10. Ne pas assembler par journée de vent ou de pluie.

TOOLS REQUIRED
Not included in the box.

OUTILS REQUIS
Non inclus à l'intérieur de la boîte.

SAFETY GOGGLES
LUNETTES DE SÉCURITÉ

SAFETY HAT
CASQUE DE SÉCURITÉ

LEVEL
NIVEAU

GLOVES
GANTS

STEPLADDER
ESCABEAU

PHILLIPS SCREW DRIVER
TOURNEVIS ÉTOILE

HARDWARE KIT

NOTE:
Parts not shown to actual size and not to scale.

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

NOTE :
Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

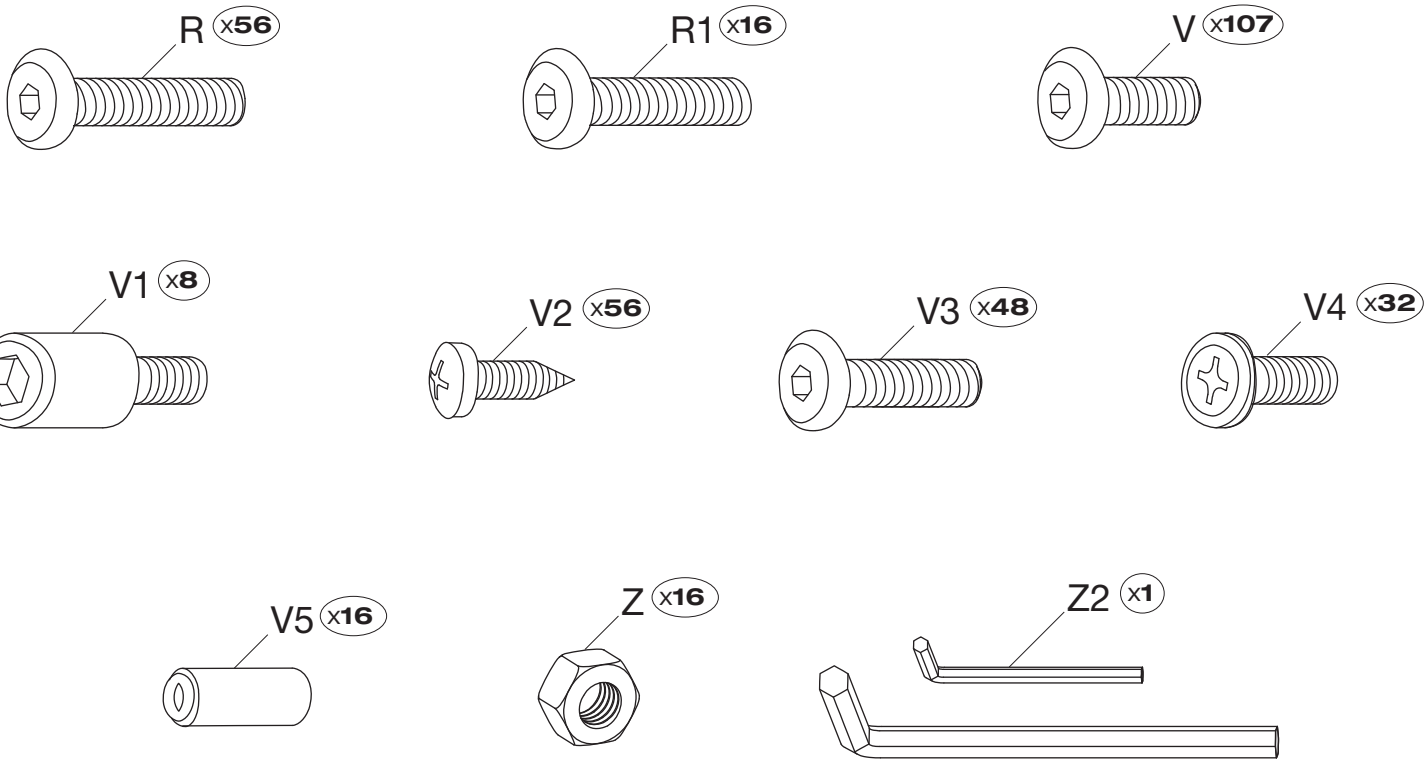

Item	Description	Qty
R	Screw M6X35	56
R1	Screw M6X28	16
V	Screw M6X16	107
V1	Screw M6X15	8
V2	Screw St5x16	56
V3	Screw M6x20	48
V4	Screw M5x12	32
V5	Spacer	16
Z	Nut	16
Z2	Allen Key	1

Pièce	Description	Qté
R	Vis M6X35	56
R1	Vis M6X28	16
V	Vis M6X16	107
V1	Vis M6X15	8
V2	Vis St5x16	56
V3	Vis M6x20	48
V4	Vis M5x12	32
V5	Entretoise	16
Z	Écrou	16
Z2	Clé hexagonale	1

PARTS LIST

NOTE:
Parts not shown to actual size and not to scale.

LISTE DE PIÈCES

NOTE :
Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

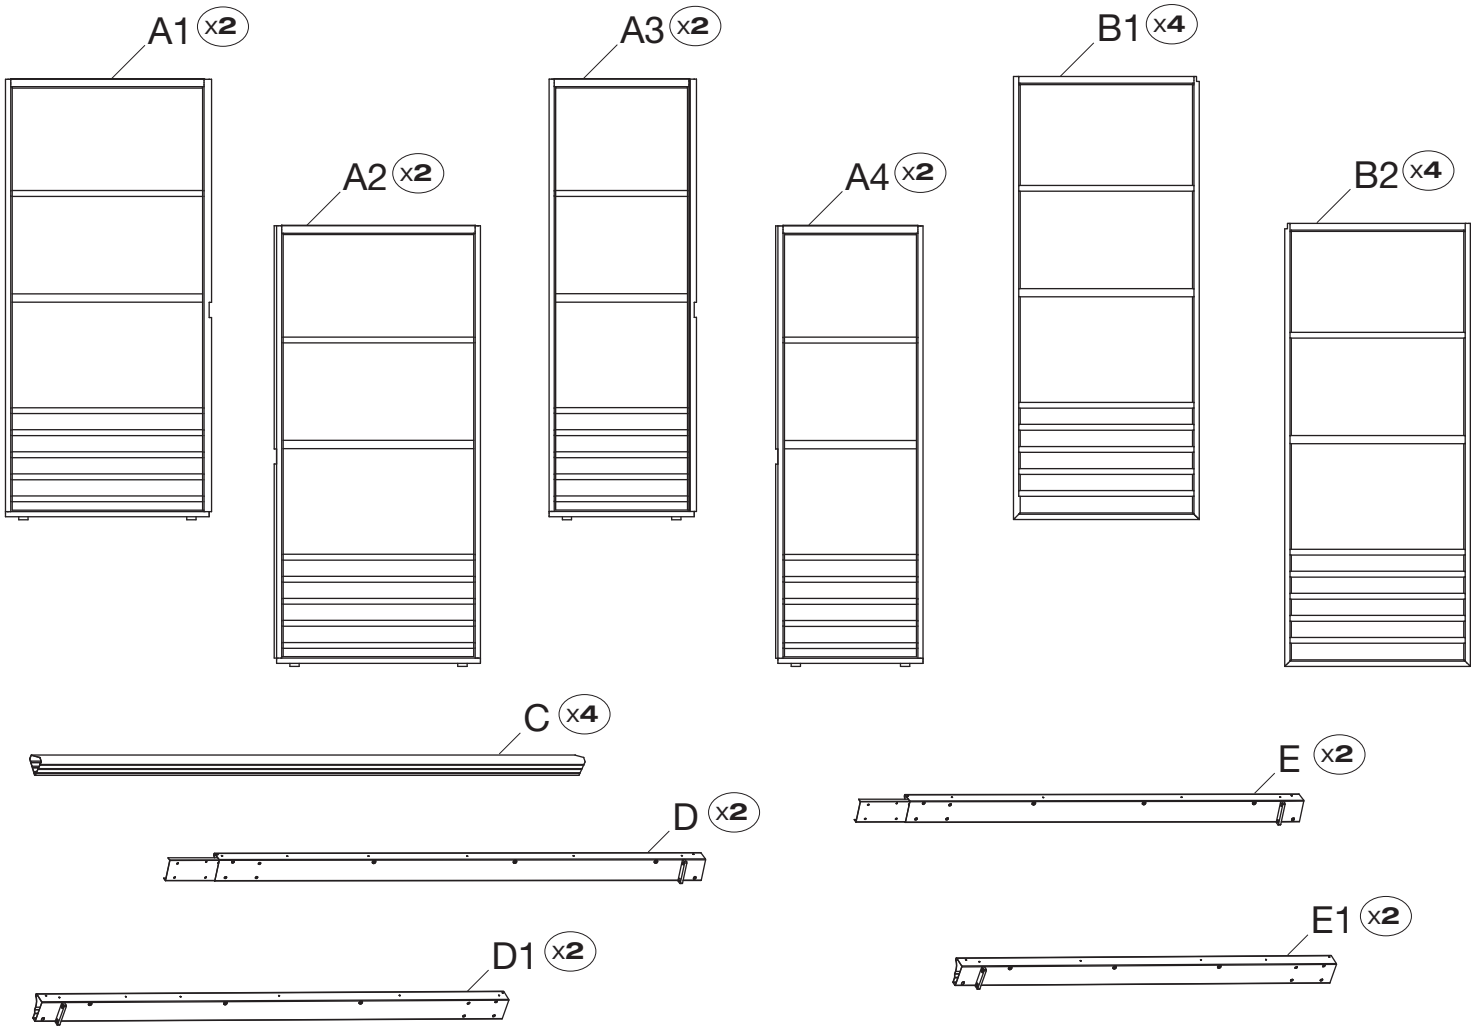

Item	Description	Qty
A1	Big Door Panel (right)	2
A2	Big Door Panel (left)	2
A3	Small Door Panel (right)	2
A4	Small Door Panel (left)	2
B1	Corner Panel (right)	4
B2	Corner Panel (left)	4
C	Column	4
D	Long Ogee with Steel Union	2
D1	Long Ogee	2
E	Short Ogee with Steel Union	2
E1	Short Ogee	2

Pièce	Description	Qté
A1	Grand panneau de porte (droite)	2
A2	Grand panneau de porte (gauche)	2
A3	Petit panneau de porte (droite)	2
A4	Petit panneau de porte (gauche)	2
B1	Panneau de coin (droite)	4
B2	Panneau de coin (gauche)	4
C	Colonne	4
D	Longue moulure avec barre d'union	2
D1	Longue moulure	2
E	Moulure courte avec barre d'union	2
E1	Moulure courte	2

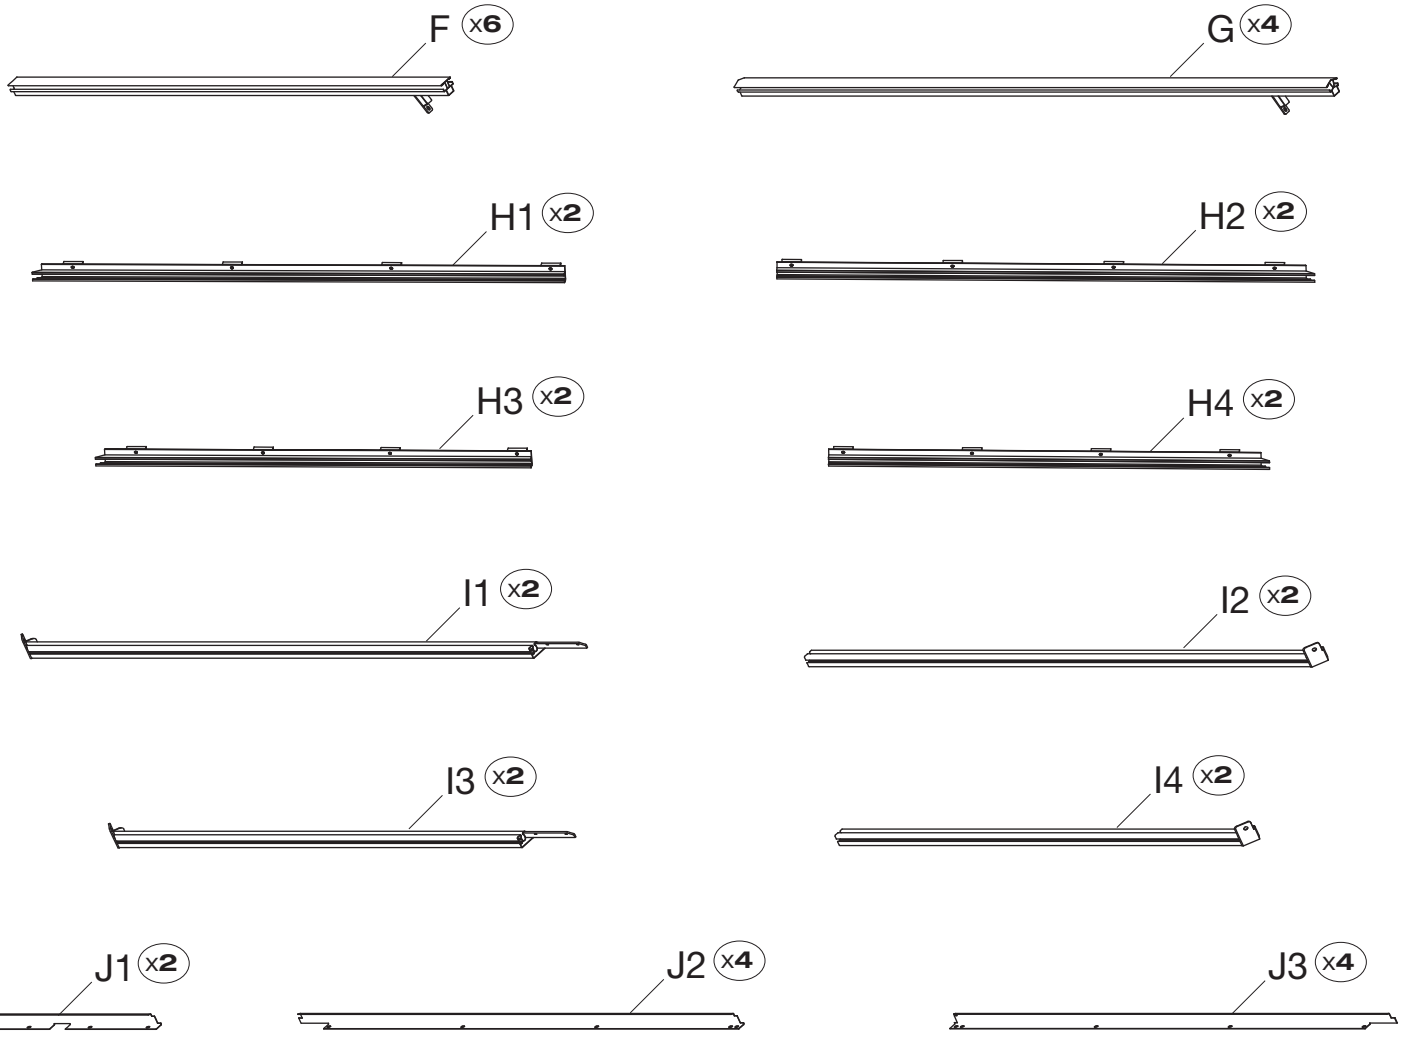

Item	Description	Qty
F	Corner Roof Bar	6
G	Middle Roof Bar	4
H1	Long Upper Door Track (right)	2
H2	Long Upper Door Track (left)	2
H3	Short Upper Door Track (right)	2
H4	Short Upper Door Track (left)	2
I1	Long Bottom Door Track (left)	2
I2	Long Bottom Door Track (right)	2
I3	Short Bottom Door Track (left)	2
I4	Short Bottom Door Track (right)	2
J1	Middle Roof Side Structrure	2
J2	Right Roof Side Structrure	4
J3	Left Roof Side Structure	4

Pièce	Description	Qté
F	Barre de toit de coin	6
G	Barre de toit	4
H1	Long rail de haut de porte (droite)	2
H2	Long rail de haut de porte (gauche)	2
H3	Court rail de haut de porte (droite)	2
H4	Court rail de haut de porte (gauche)	2
I1	Long rail de bas de porte (gauche)	2
I2	Long rail de bas de porte (droite)	2
I3	Court rail de bas de porte (gauche)	2
I4	Court rail de bas de porte (droite)	2
J1	Barre de contour de toit (centre)	2
J2	Barre de contour de toit (droite)	4
J3	Barre de contour de toit (gauche)	4

PARTS LIST (CONTINUED)

NOTE:
Parts not shown to actual size and not to scale.

LISTE DE PIÈCES (SUITE)

NOTE :
Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

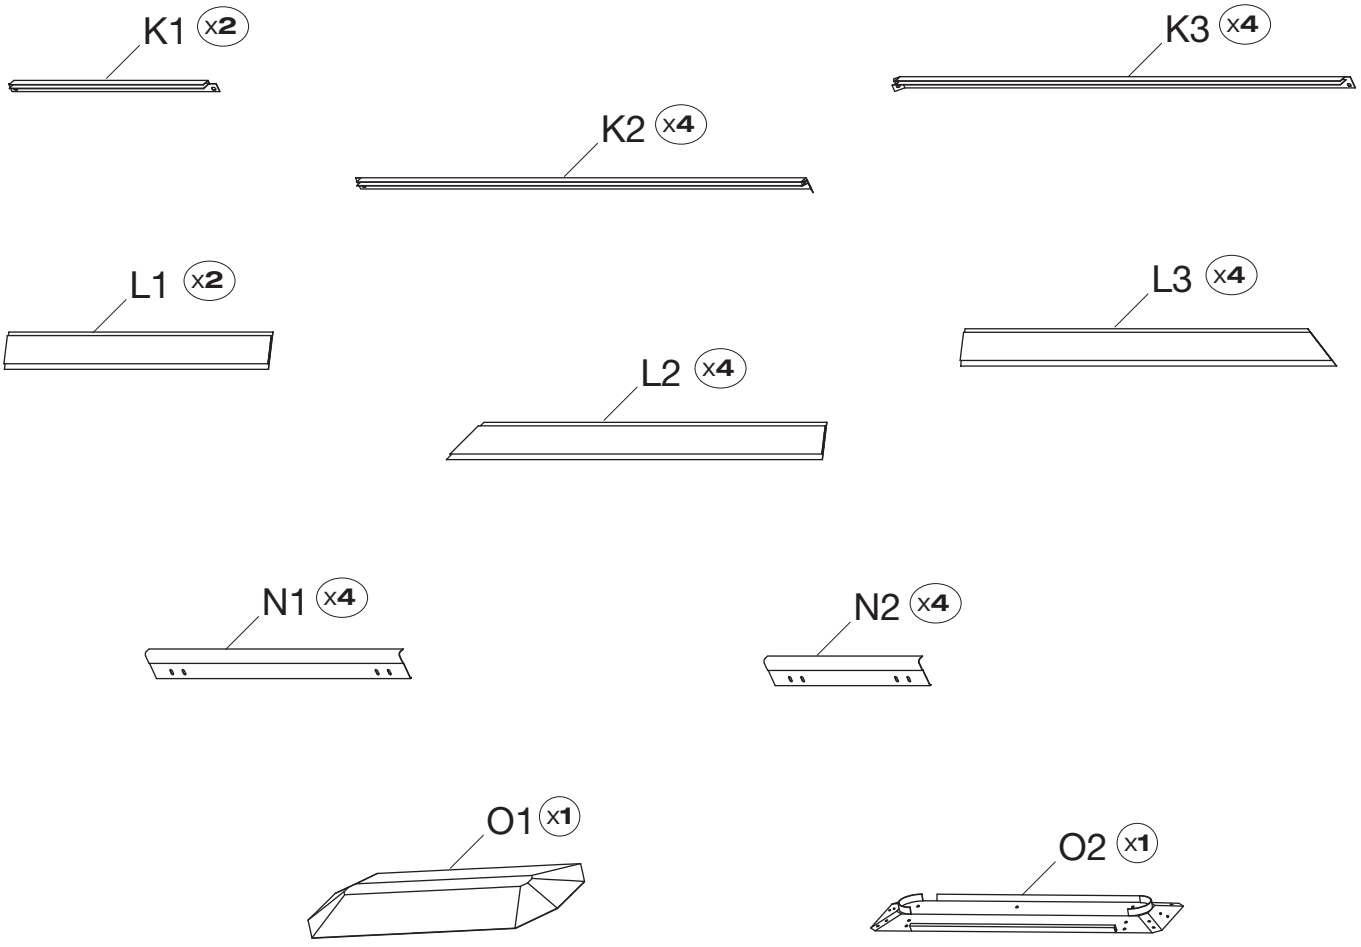

Item	Description	Qty
K1	Middle Roof Finishing Bar	2
K2	Right Roof Finishing Bar	4
K3	Left Roof Finishing Bar	4
L1	Middle Roof Support Bar	2
L2	Left Roof Support Bar	4
L3	Right Roof Support Bar	4
N1	Door Wheels Cover	4
N2	Door Wheels Cover	4
O1	Outside Roof Connector	1
O2	Inside Roof Connector	1

Pièce	Description	Qté
K1	Barre de finition de toit (centre)	2
K2	Barre de finition de toit (droite)	4
K3	Barre de finition de toit (gauche)	4
L1	Barre d'insertion de toit (centre)	2
L2	Barre d'insertion de toit (gauche)	4
L3	Barre d'insertion de toit (droite)	4
N1	Couvre roues de porte	4
N2	Couvre roues de porte	4
O1	Connecteur de toit extérieur	1
O2	Connecteur de toit intérieur	1

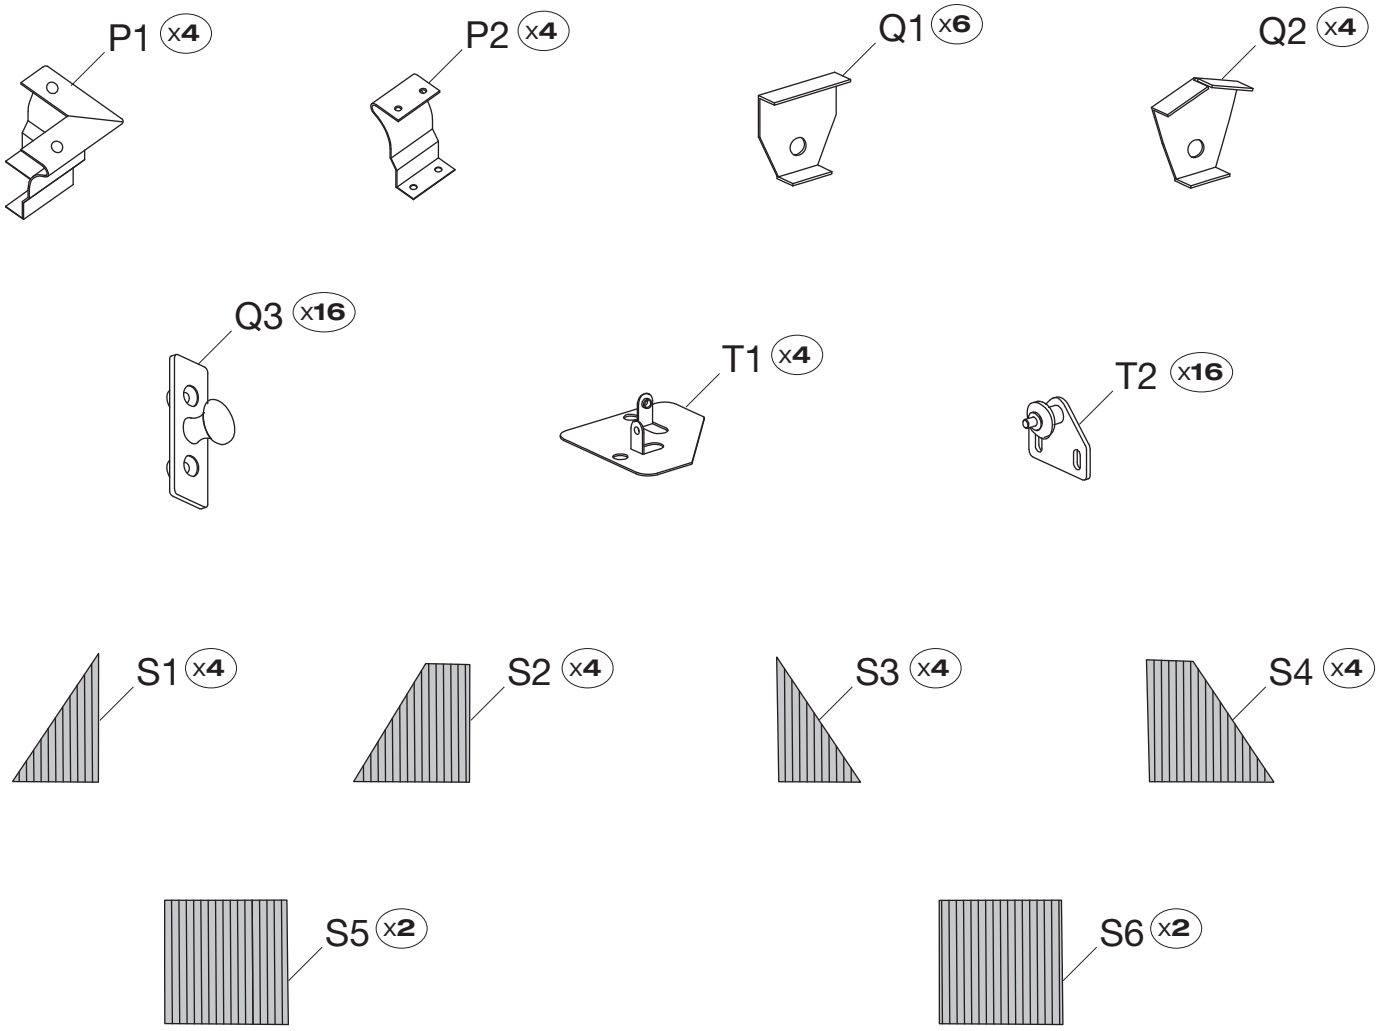

Item	Description	Qty
P1	Corner Cover	4
P2	Joint Cover	4
Q1	Finishing End	6
Q2	Corner Finshing End	4
Q3	Door Handle	16
T1	Base	4
T2	Door Wheel	16
S1	Left Roof Panel (upside)	4
S2	Left Roof Panel (downside)	4
S3	Right Roof Panel (upside)	4
S4	Right Roof Panel (downside)	4
S5	Middle Roof Panel (upside)	2
S6	Middle Roof Panel (downside)	2

Pièce	Description	Qté
P1	Cache-coin	4
P2	Cache-joint	4
Q1	Embout de finition	6
Q2	Embout de finition de coin	4
Q3	Poignée de porte	16
T1	Base	4
T2	Roue de porte	16
S1	Panneau de toit de gauche (haut)	4
S2	Panneau de toit de gauche (bas)	4
S3	Panneau de toit de droite (haut)	4
S4	Panneau de toit de droite (bas)	4
S5	Panneau de toit du centre (haut)	2
S6	Panneau de toit du centre (bas)	2

Step 1

1.1 Install the column (C) on the base (T1) using the screws (V).

Repeat for all remaining columns (C).

Étape 1

1.1 Installer une colonne (C) sur une base (T1) en utilisant les vis (V).

Répéter pour les colonnes (C) restantes.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

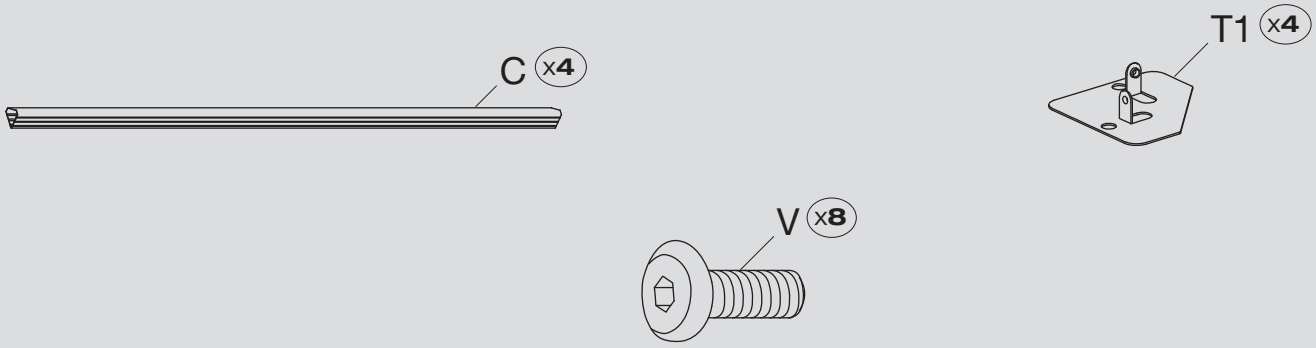

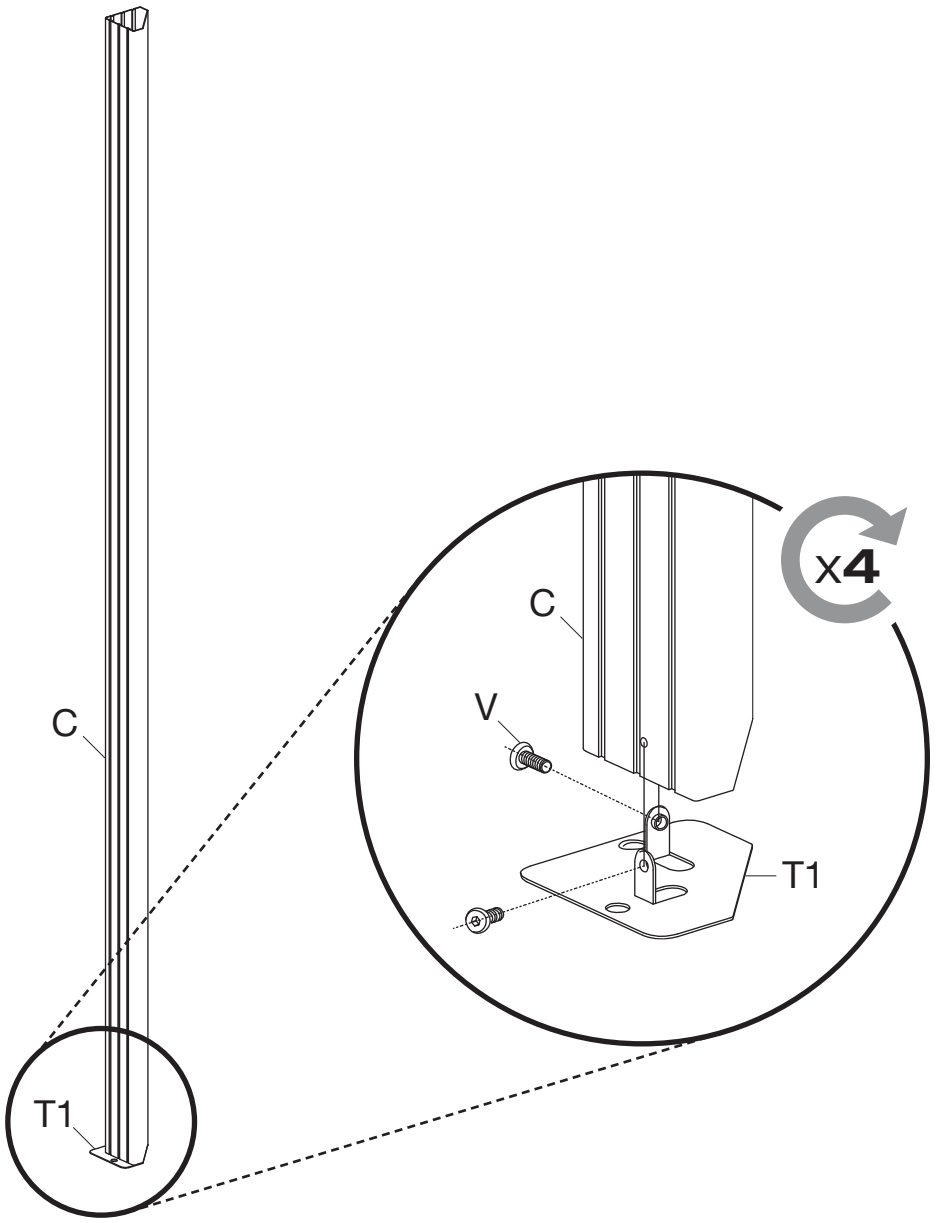
C
T1
C
V
T1
x4

Step 2

2.1 Slide the long ogee (D) into the long ogee (D1).

2.2 Attach the long ogee (D) to the long ogee (D1) using the srews (V).

2.3 Slide the short ogee (E) into the short ogee (E1).

2.4 Attach the short ogee (E) to the short ogee (E1) using the srews (V).

Repeat for all remaining ogees.

Étape 2

2.1 Insérer le bout d'une moulure longue (D) au bout d'une moulure longue (D1).

2.2 Attacher les moulures longues (D et D1) ensemble en utilisant les vis (V).

2.3 Insérer le bout d'une moulure courte (E) au bout d'une moulure courte (E1).

2.4 Attacher les moulures courtes (E et E1) ensemble en utilisant les vis (V).

Répéter pour les moulures restantes.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

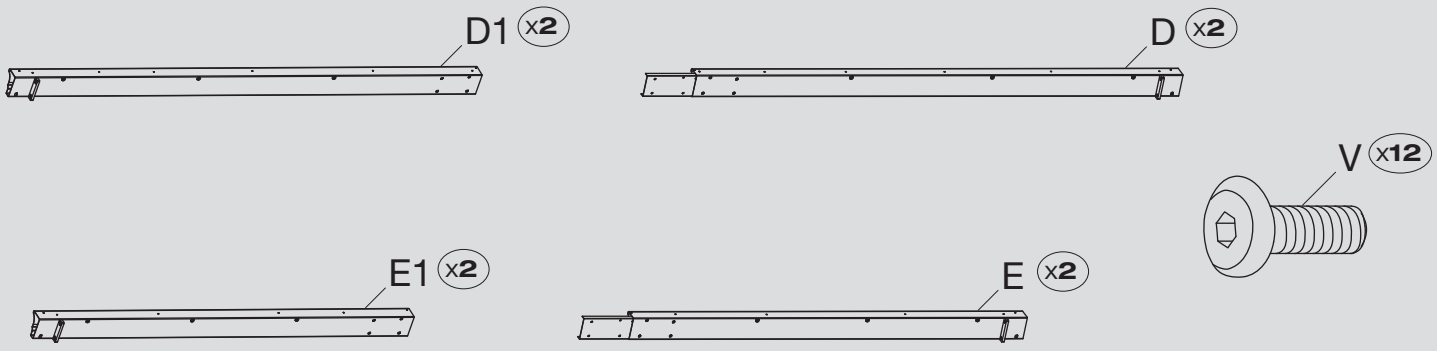

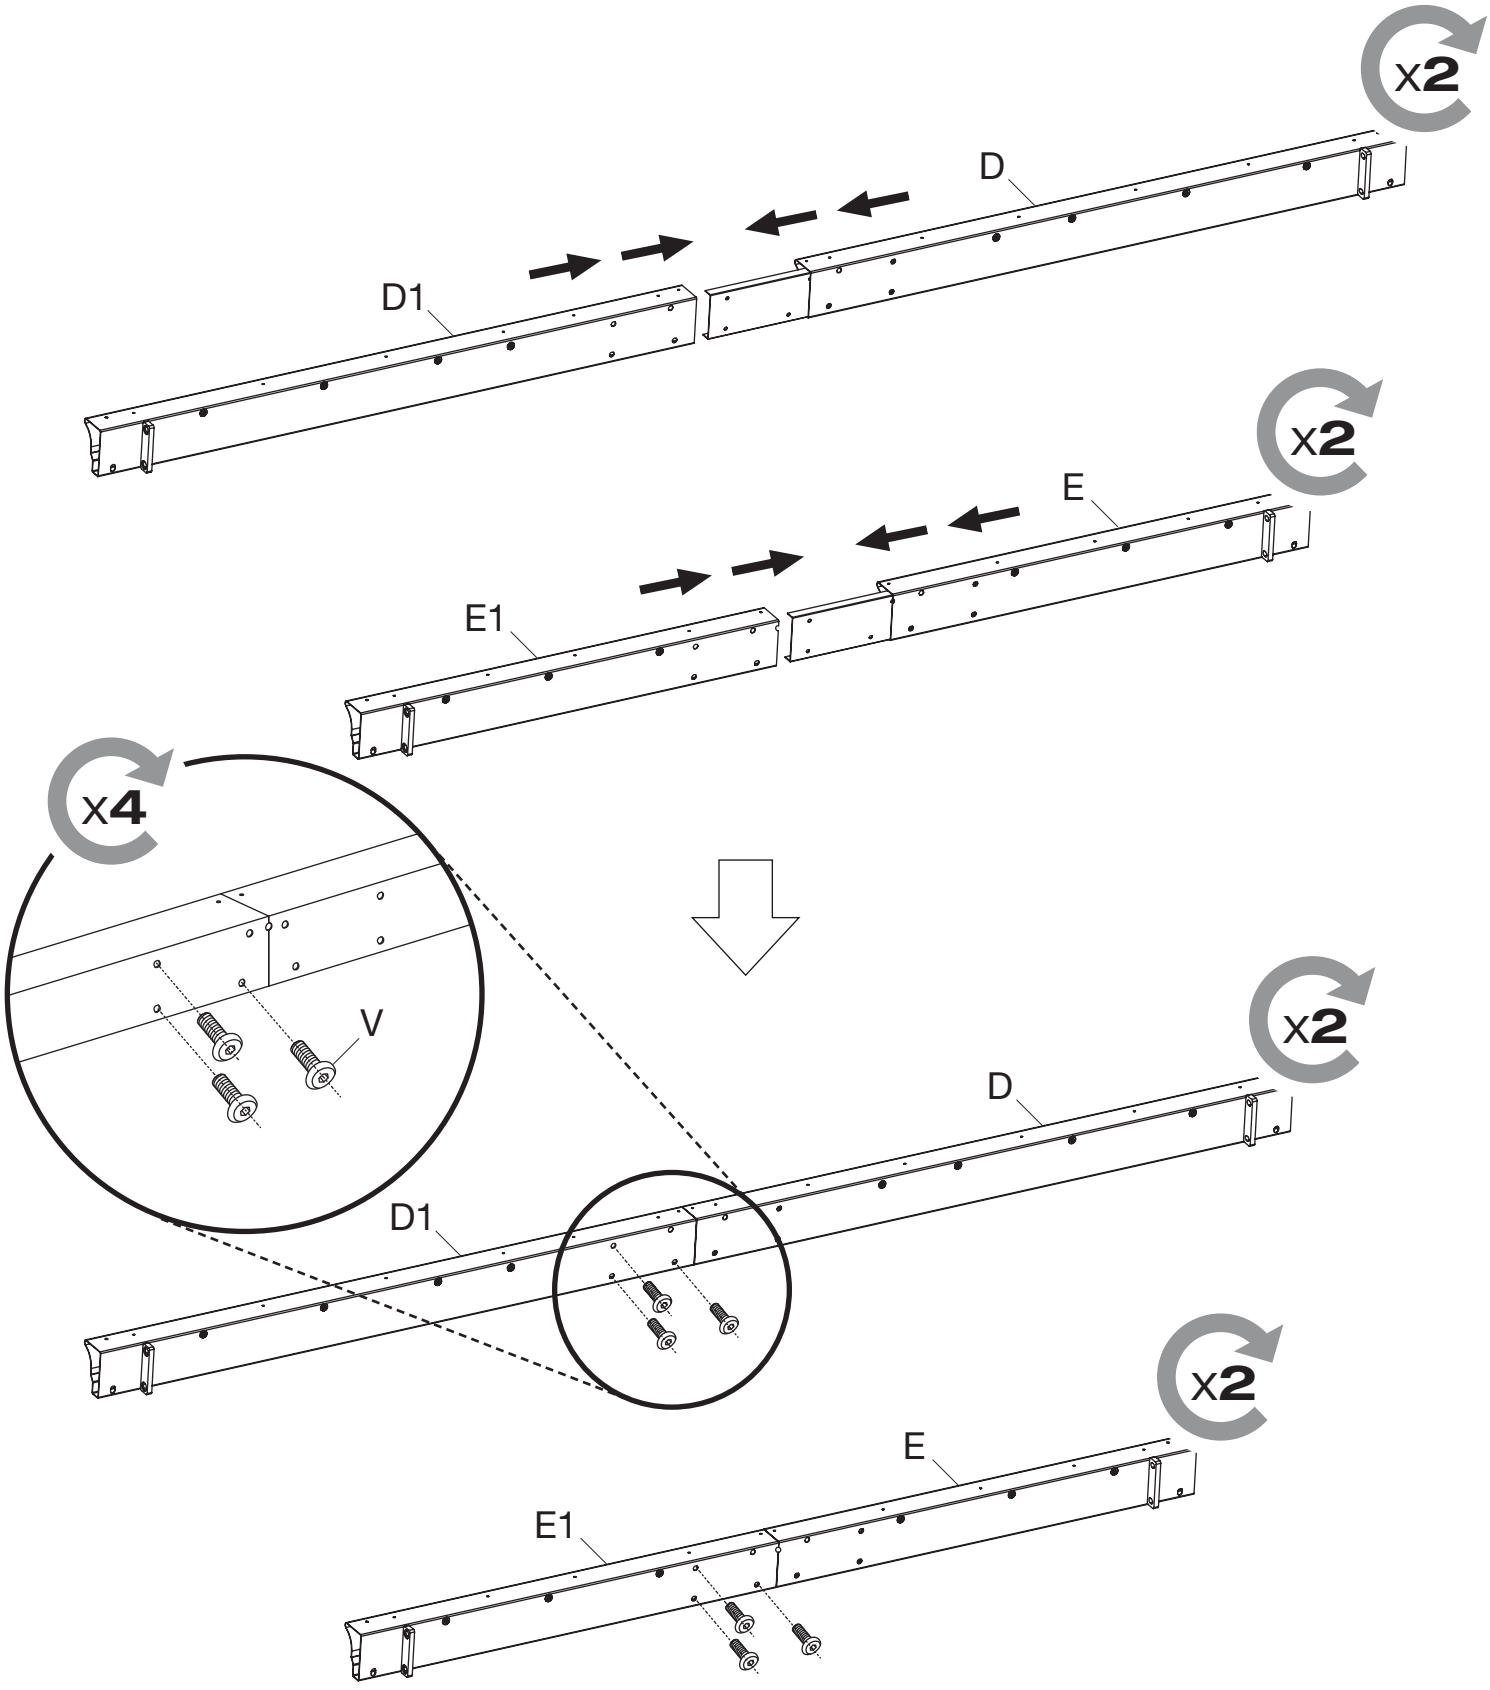
x2
D
D1
x2
E
E1
x4
V
x2
D
D1
x2
E
E1

IMPORTANT:
Always install the shelter on a level platform, wood or concrete.

CAUTION:
Three people are required for this step.

Step 3

3.1 Install the short ogees (E & E1) between two columns (C) using the screws (V1) on the outside of the ogee and the screws (V3) on the inside of the ogee.

Repeat with the long ogees (D & D1).

IMPORTANT :
Toujours installer la structure sur une surface de niveau.

AVERTISSEMENT :
Trois personnes sont requises pour cette étape.

Étape 3

3.1 Installer les moulures courtes (E et E1) entre deux colonnes (C) en utilisant les vis (V1) à l'avant des moulures ainsi que les vis (V3) à l'arrière des moulures.

Répéter avec les moulures longues (D et D1).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

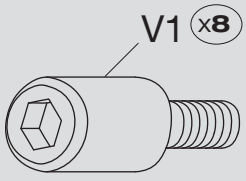

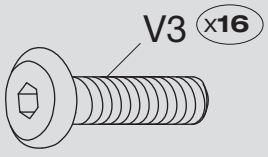

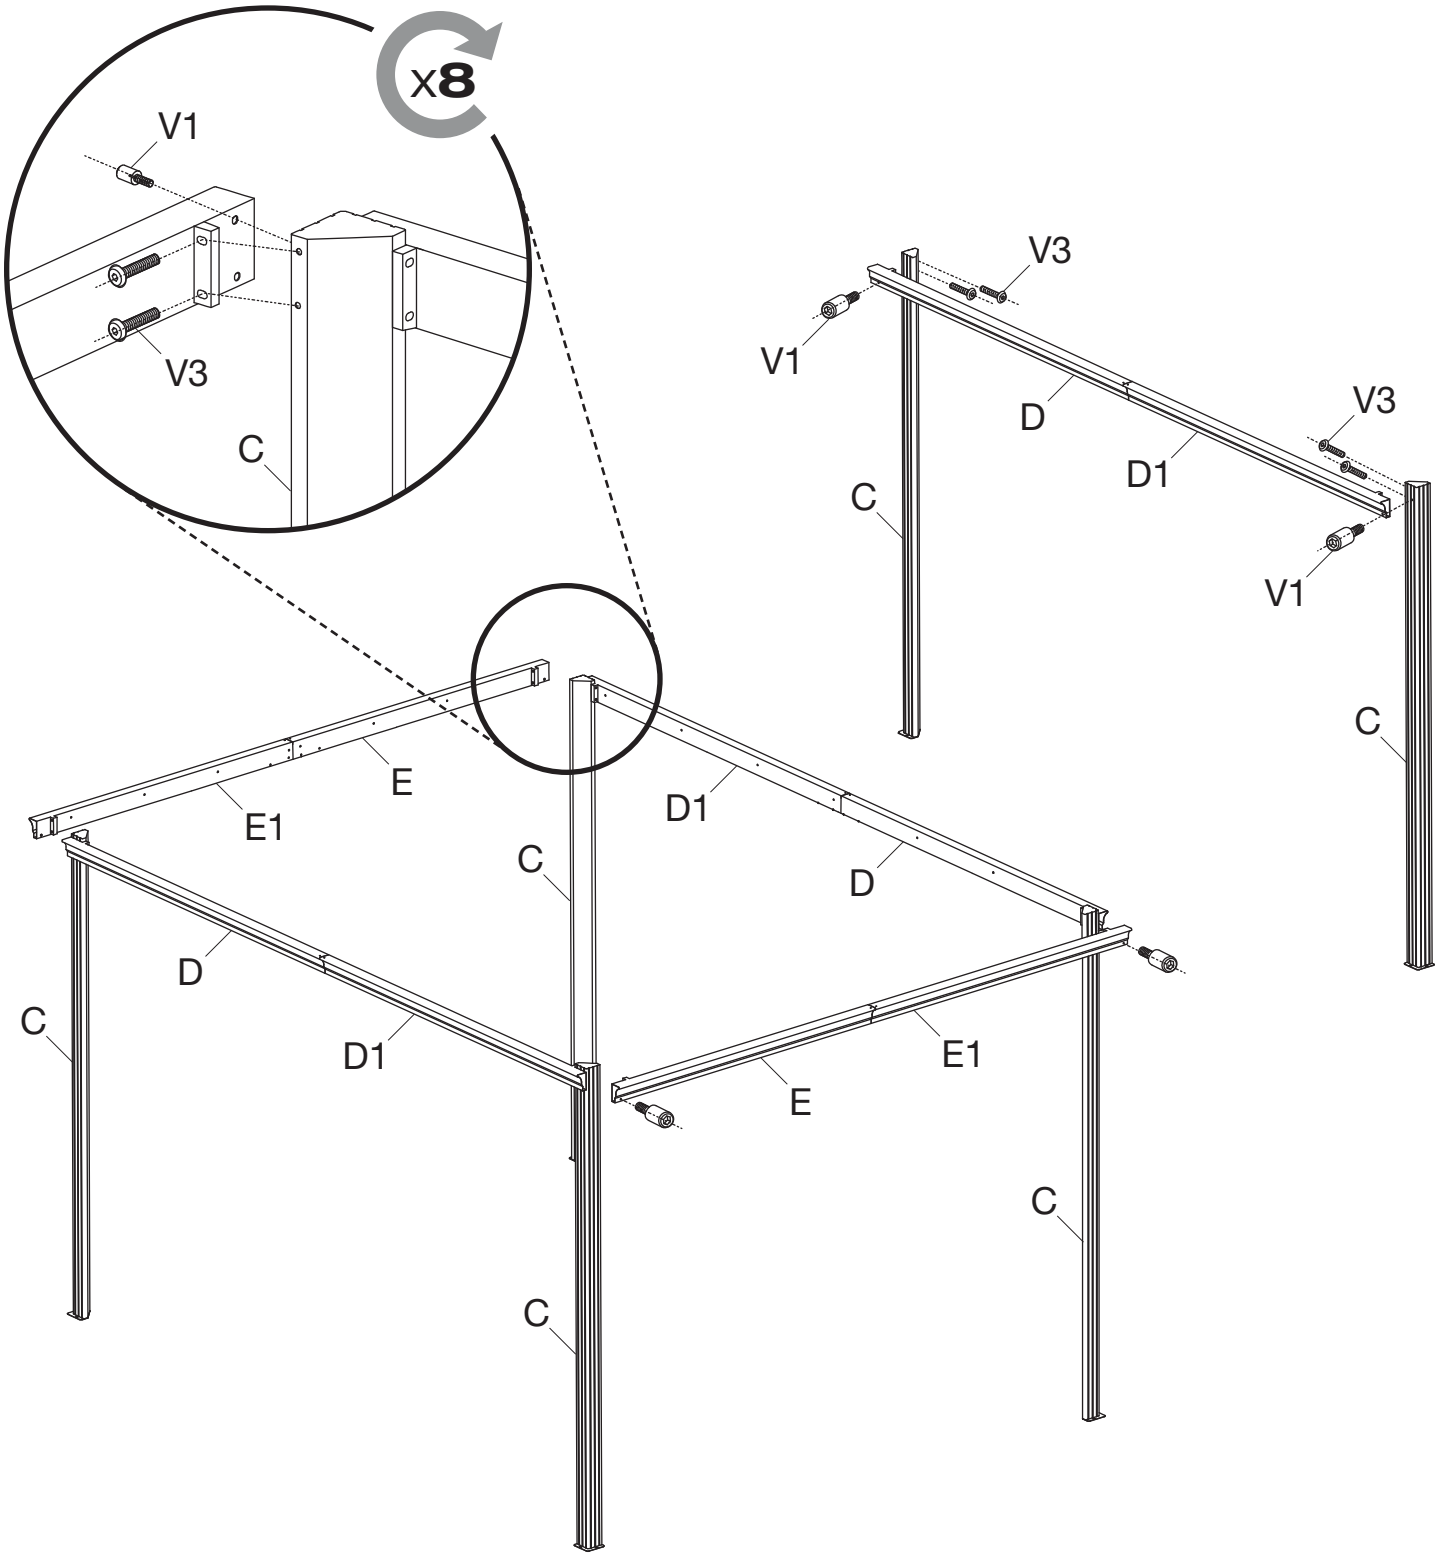
x8
V1
V3
C
V3
V1
D
D1
C
V3
V1
C
E
E1
D1
C
D
D
C
D1
E1
E
C
C

Step 4

4.1 Install the joint cover plates (P2) using the screws (V2 and V) on the joint between the short ogees (E & E1) and the joint between the long ogees (D & D1).

4.2 Install the corner cover (P1) using the screws (V2) on each corner of the structure.

Étape 4

4.1 Attacher un cache-joint (P2) en utilisant les vis (V2 et V) sur tous les joints unissant les moulures courtes (E et E1) et sur tous les joints unissant les moulures longues (D et D1).

4.2 Attacher le cache-coin (P1) en utilisant les vis (V2) sur chacun des coins de la structure.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

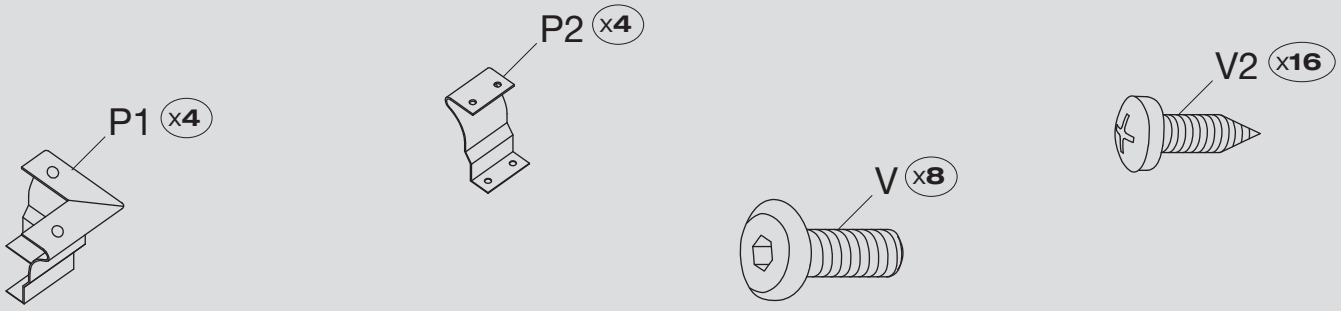

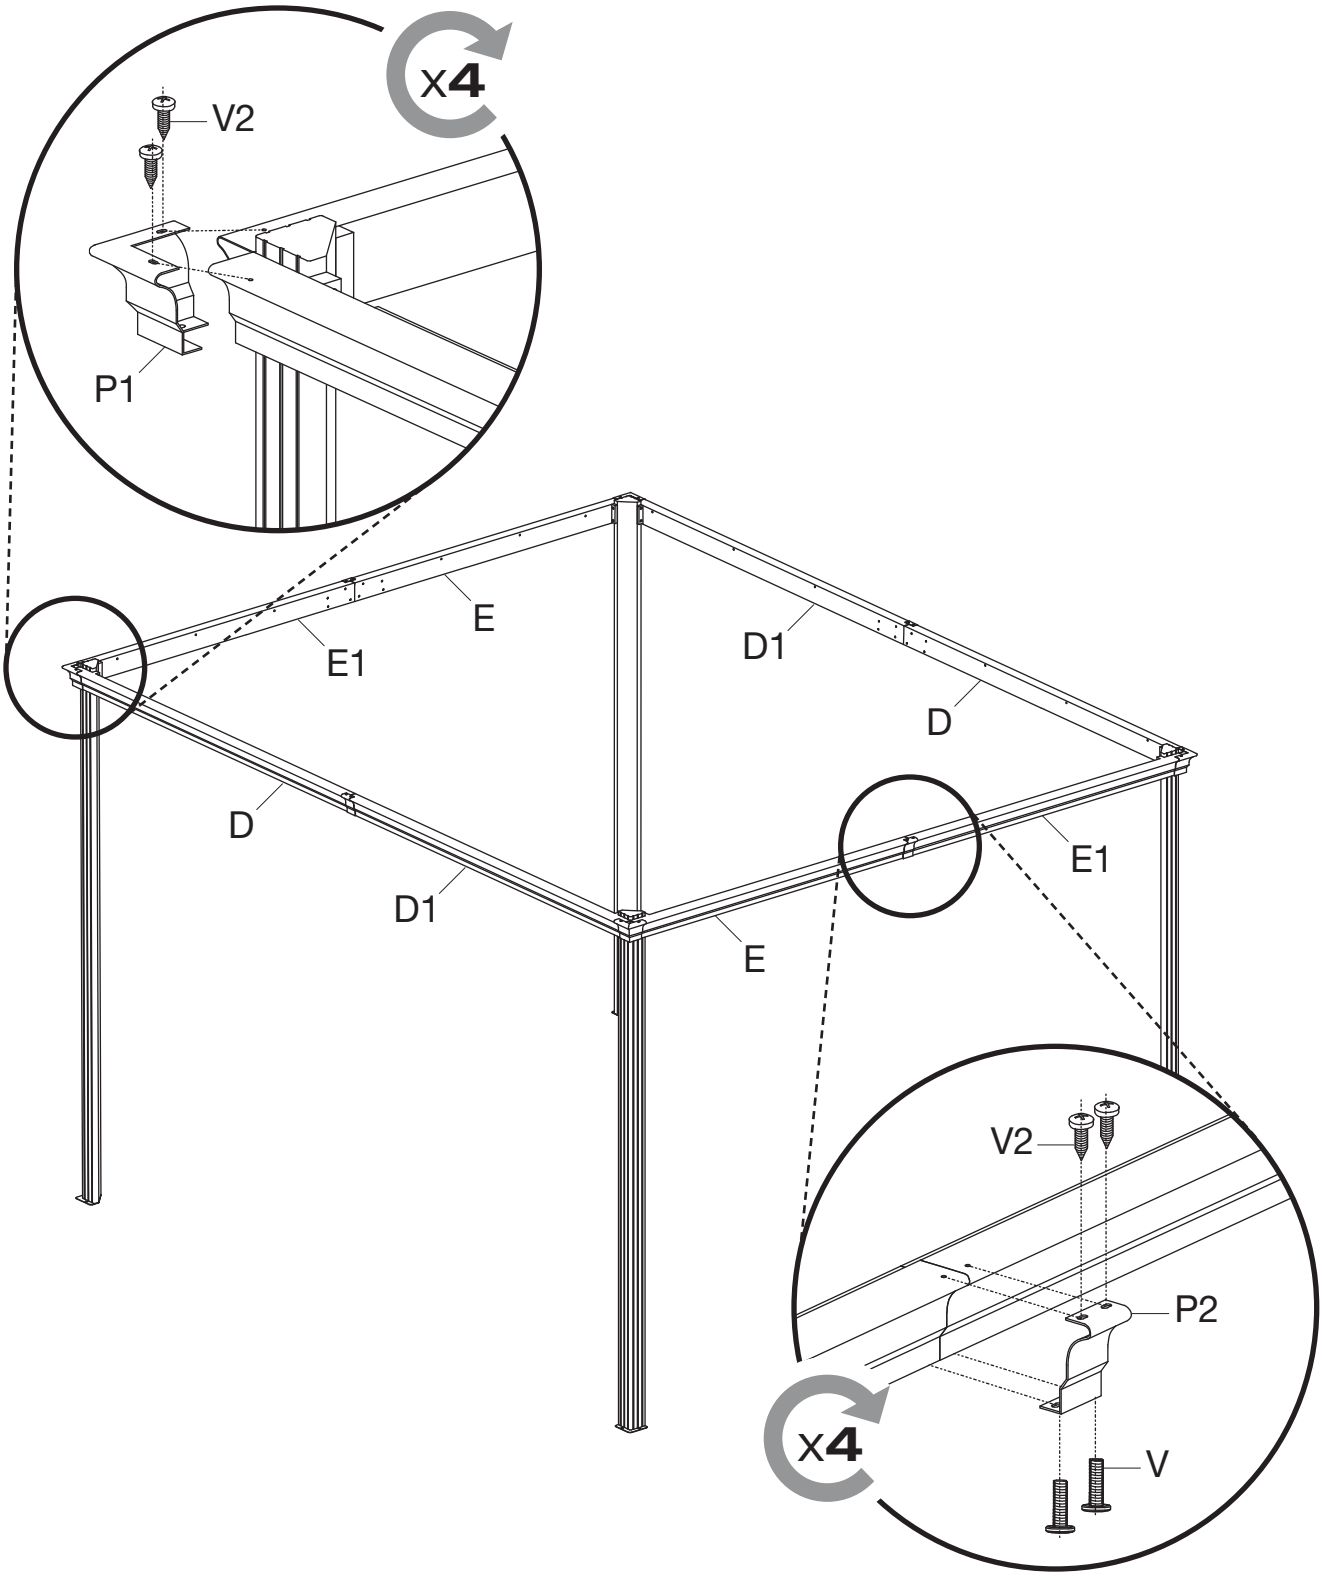
x4
V2
P1
E
E1
D1
D
D
D1
E1
E
V2
P2
x4
V

Step 5

5.1 Fix the roof side structure (J2, J1 and J3) on the long ogees (D & D1) using the screws (V2).

5.2 Fix the roof side structure (J2 and J3) on the short ogees (E & E1) using the screws (V2).

Étape 5

5.1 Attacher les barres de contour de toit (J2, J1 et J3) sur les moulures longues (D et D1) en utilisant les vis (V2).

5.2 Attacher les barres de contour de toit (J2 et J3) sur les moulures courtes (E et E1) en utilisant les vis (V2).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

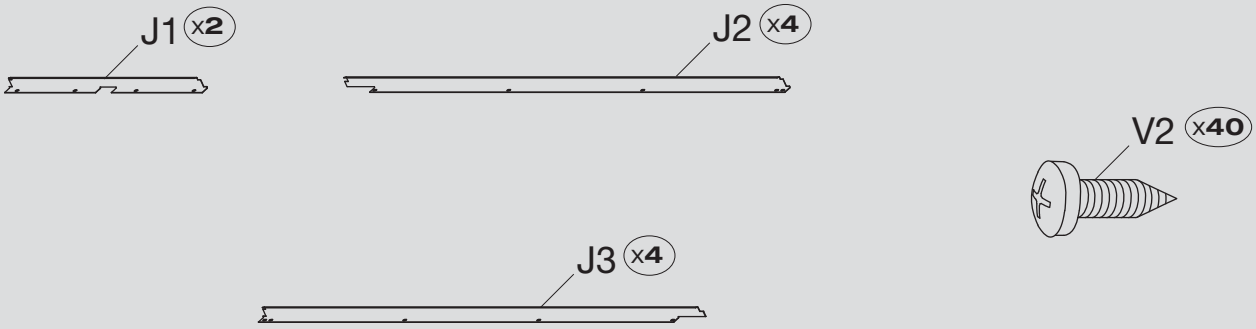

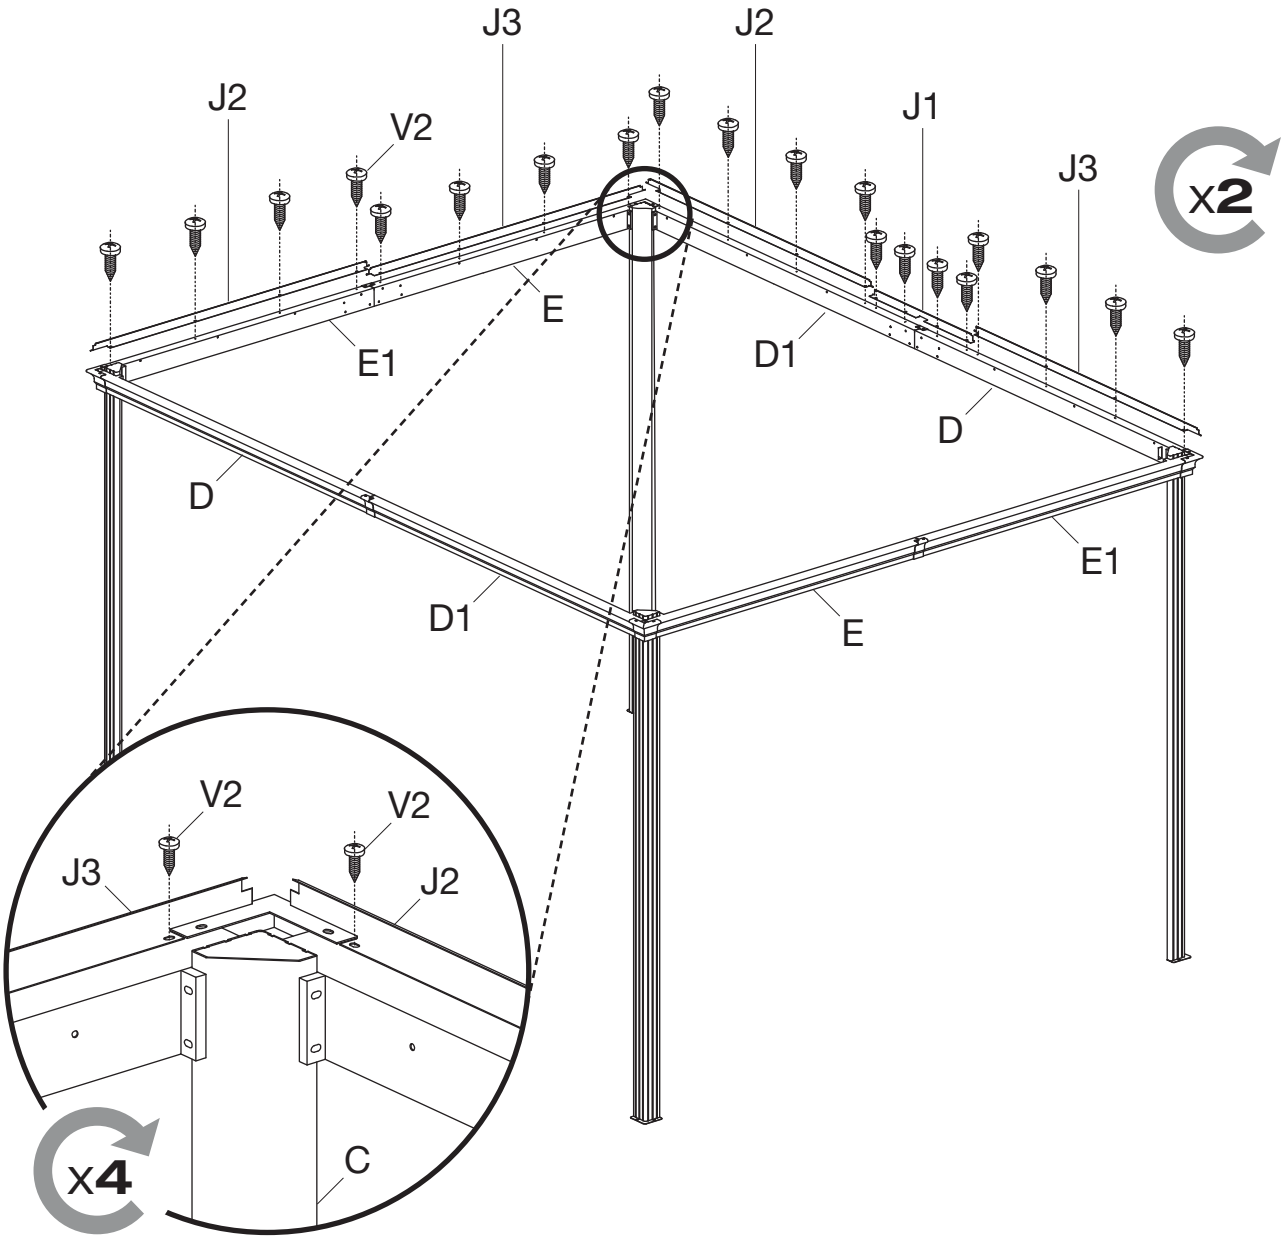
J3
J2
J2
V2
J1
J3
x2
E
E1
D1
D
D
E1
D1
E
V2
V2
J3
J2
x4
C

Step 6

6.1 Insert two nuts (N) into each of the tracks of the bottom door tracks (I1, I2, I3 and I4).

6.2 Insert the short bottom door track (I3) into the short bottom door track (I4) and attach together using the screws (V).

6.3 Insert the long bottom door track (I1) into the long bottom door track (I2) and attach together using the screws (V).

Repeat for all remaining door tracks.

Étape 6

6.1 Insérer deux écrous (Z) à l'intérieur de chaque rail de bas de porte (I1, I2, I3 et I4).

6.2 Insérer le rail de bas de porte court (I3) à l'intérieur du rail de bas de porte court (I4) et les attacher ensemble à l'aide des vis (V).

6.3 Insérer le rail de bas de porte long (I1) à l'intérieur du rail de bas de porte long (I2) et les attacher ensemble à l'aide des vis (V).

Répéter ces étapes pour les rails de bas de porte restants

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

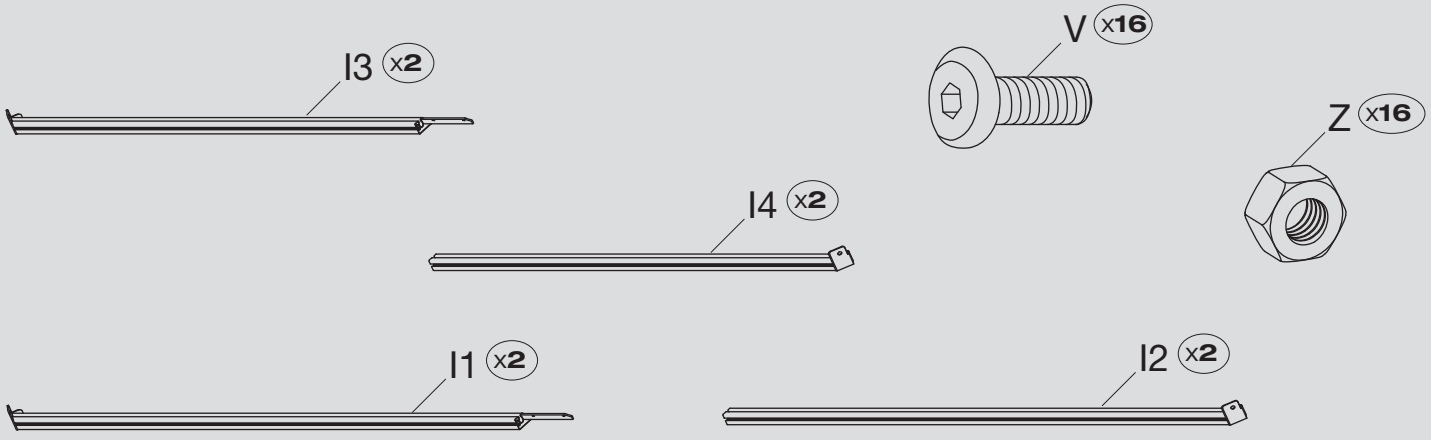

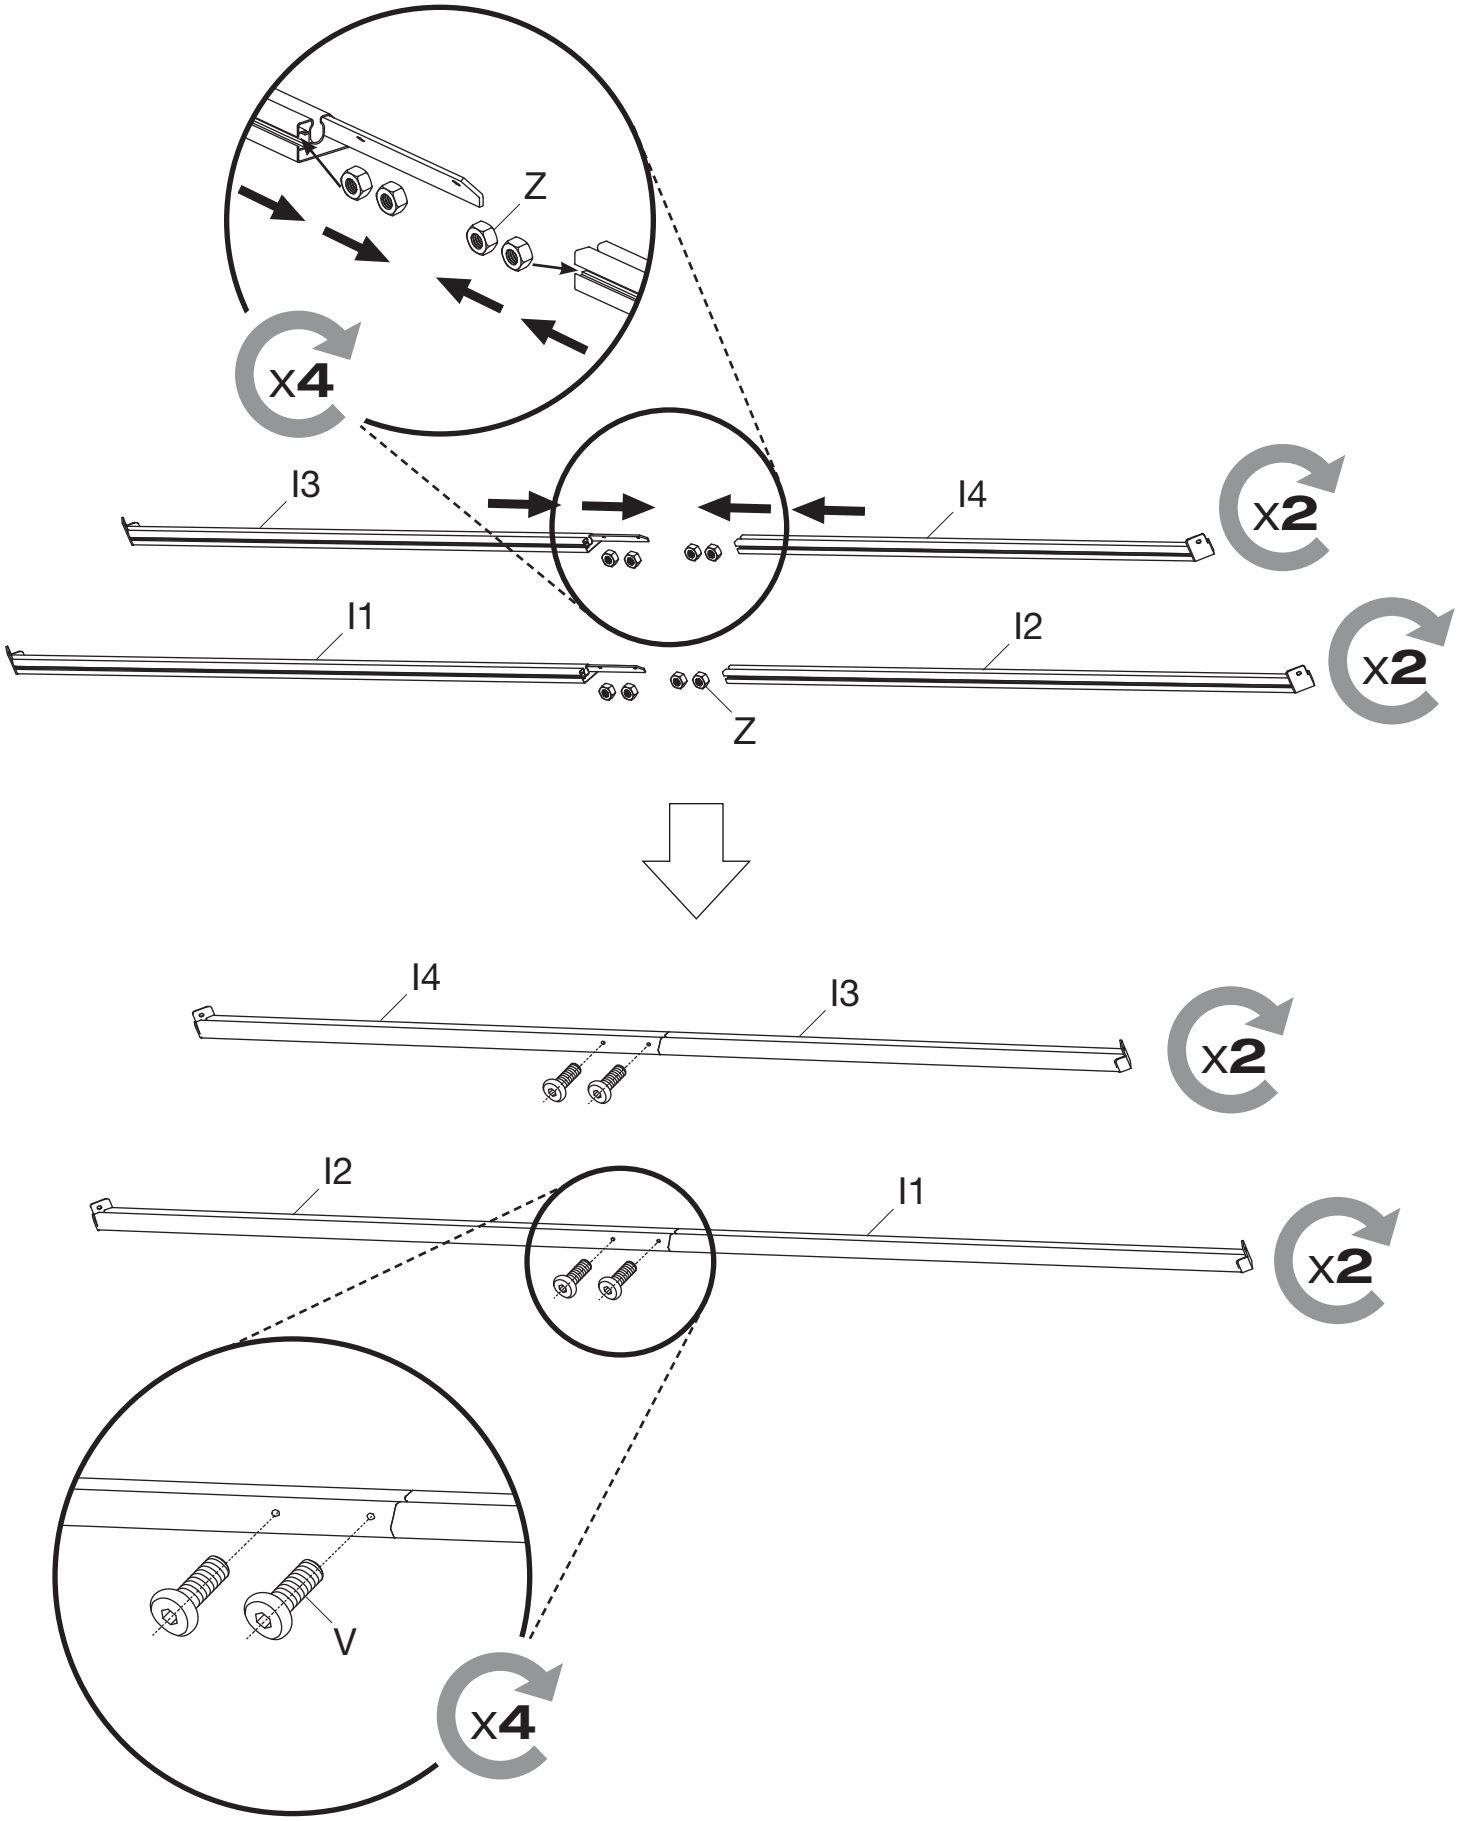
Z
x4
I3
I4
x2
I1
I2
x2
Z
I4
I3
x2
I2
I1
x2
V
x4

Step 7

7.1 Attach the long bottom door tracks (I1 and I2) and the short bottom door tracks (I3 and I4) to the columns (C) using the screws (V).

Étape 7

7.1 Attacher les rails de bas de porte longs (I1 et I2) et les rails de bas de porte courts (I3 et I4) aux colonnes (C) en utilisant les vis (V).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

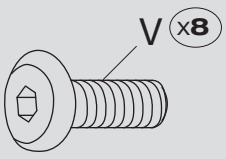

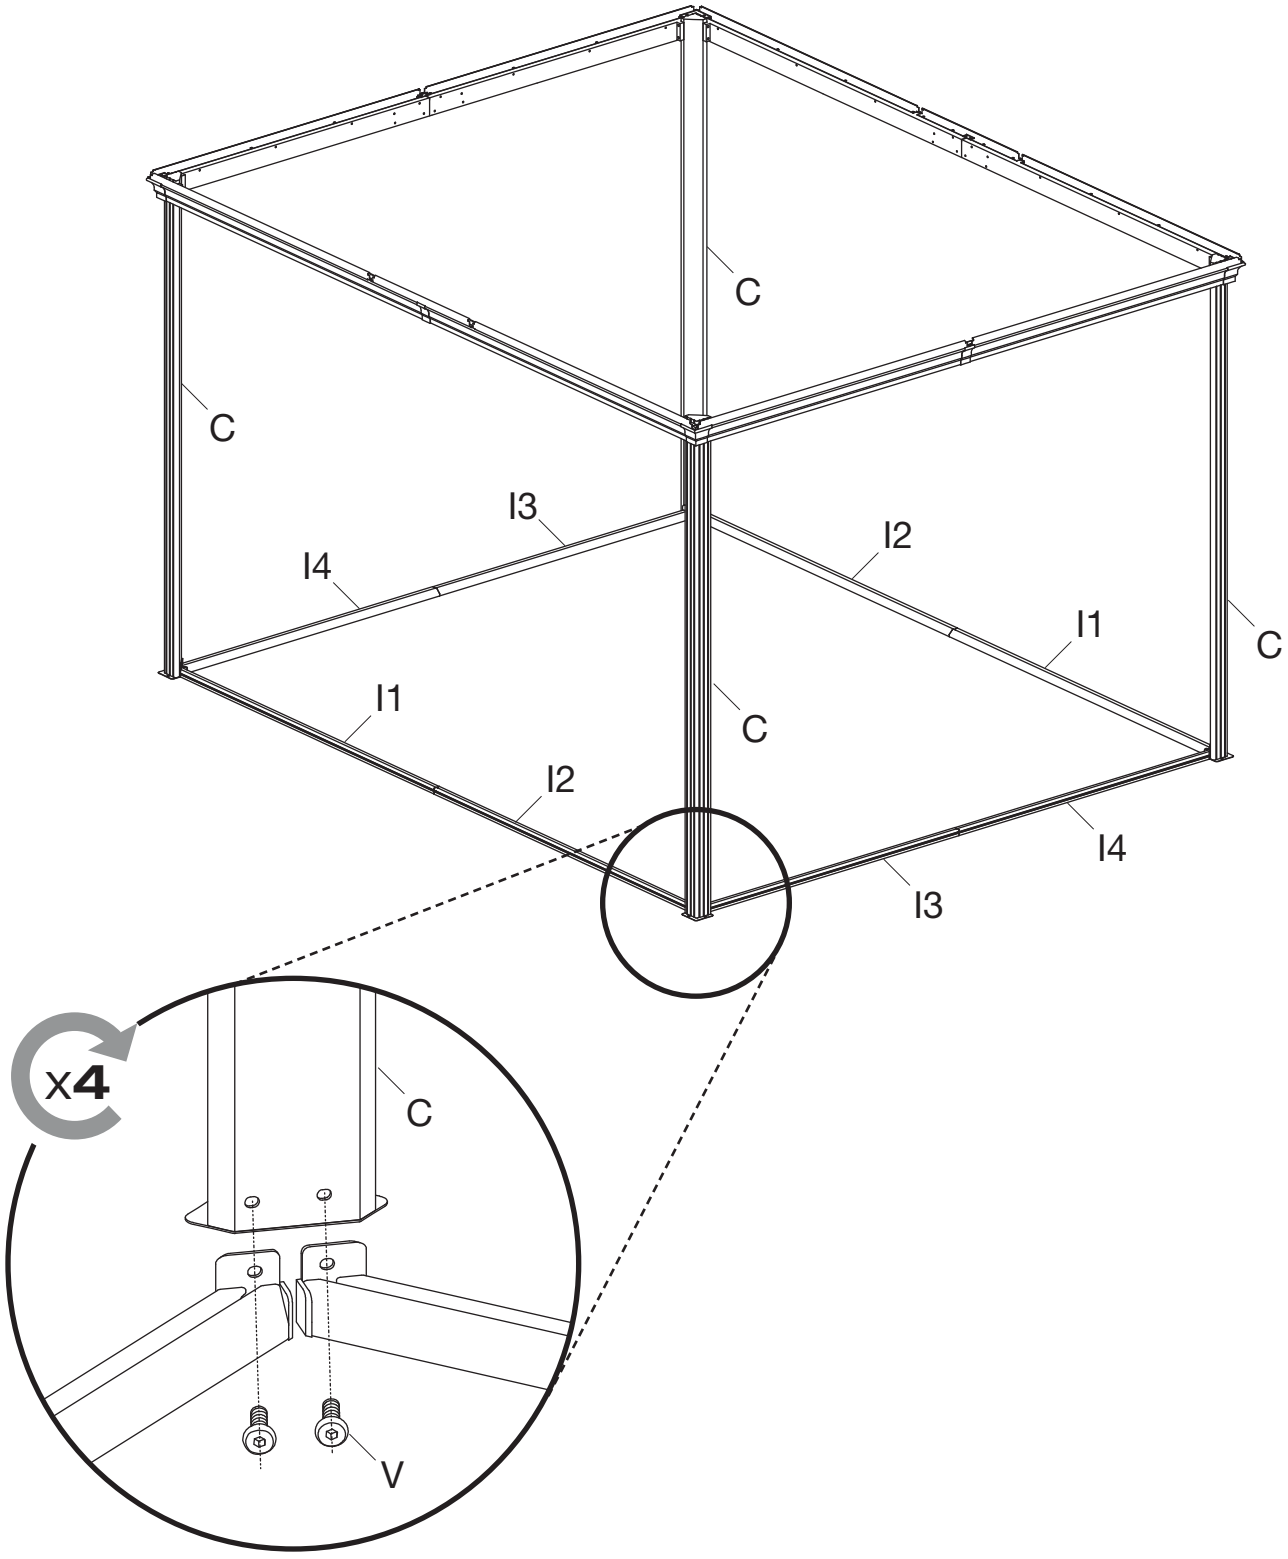
C
C
I3
I4
I2
I1
C
I1
C
I2
I4
I3
x4
C
V

Step 8

8.1 Install the corner roof bars (G) to the inside roof connector (O2) using the screws (V).

Repeat this step for all remaining corner roof bars (G).

Étape 8

8.1 Installer les barres de toit de coin (G) au connecteur de toit intérieur (O2) en utilisant les vis (V).

Répéter cette étape pour les barres de toit de coin (D1) restantes.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

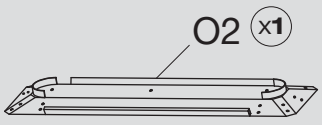

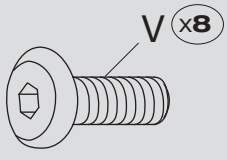

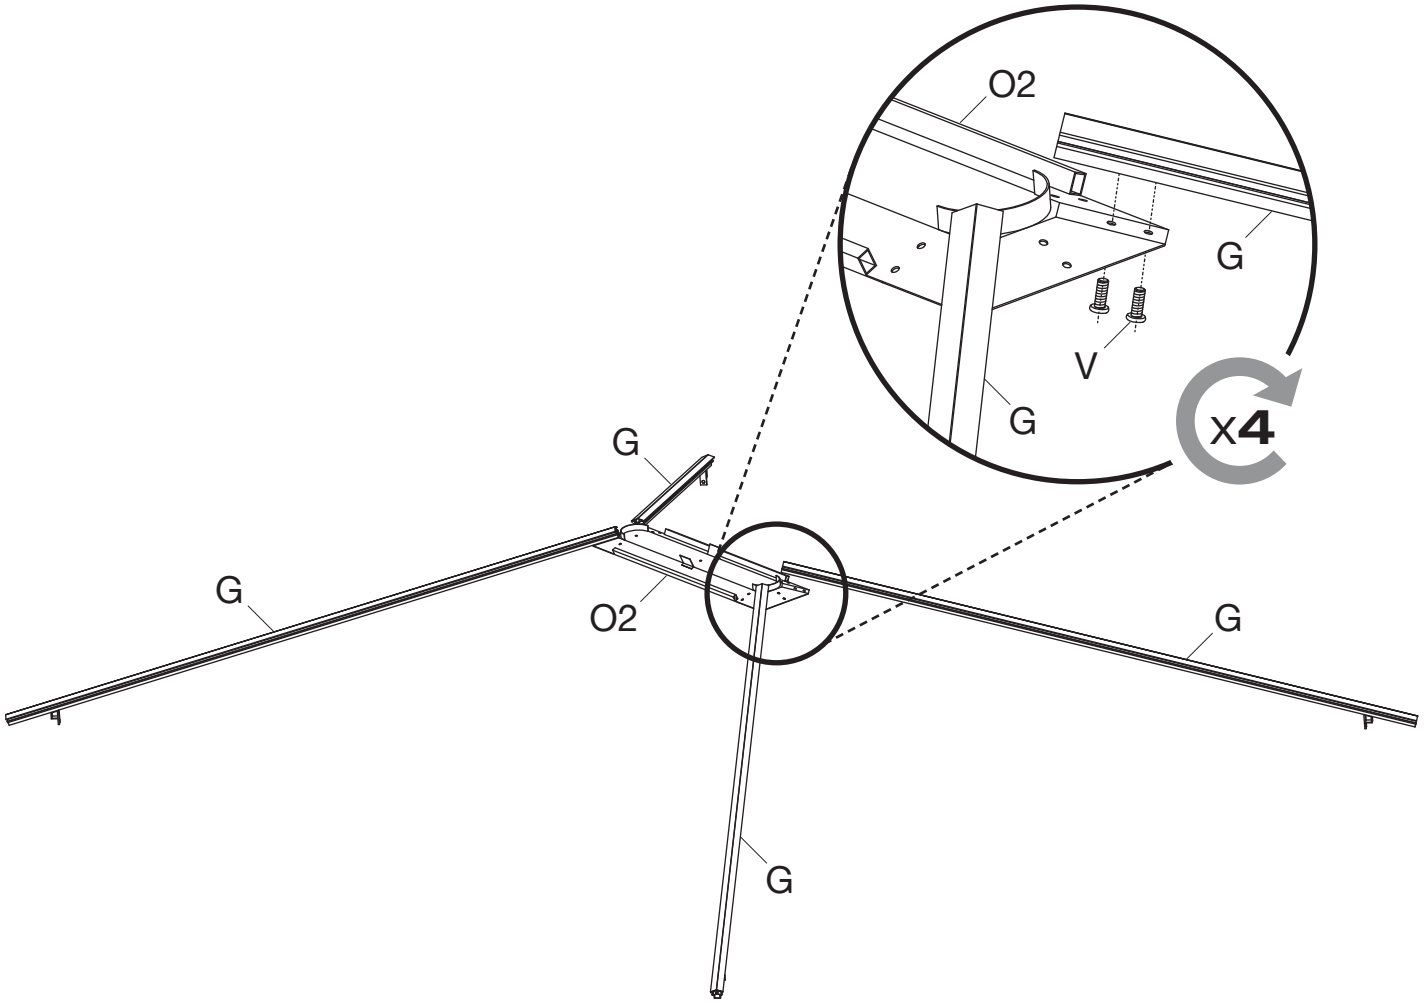
O2
G
V
G
x4
G
G
O2
G
G

Step 9

9.1 Place the roof structure on top of the ogees.

9.2 Screw the corner roof bars (G) to the columns (C) using the screw (V).

Étape 9

9.1 Placer la structure du toit sur le dessus des moulures.

9.2 Visser les barres de coin de toit (G) aux colonnes (C) en utilisant les vis (V).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

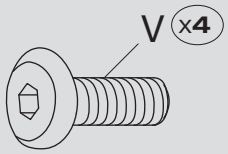

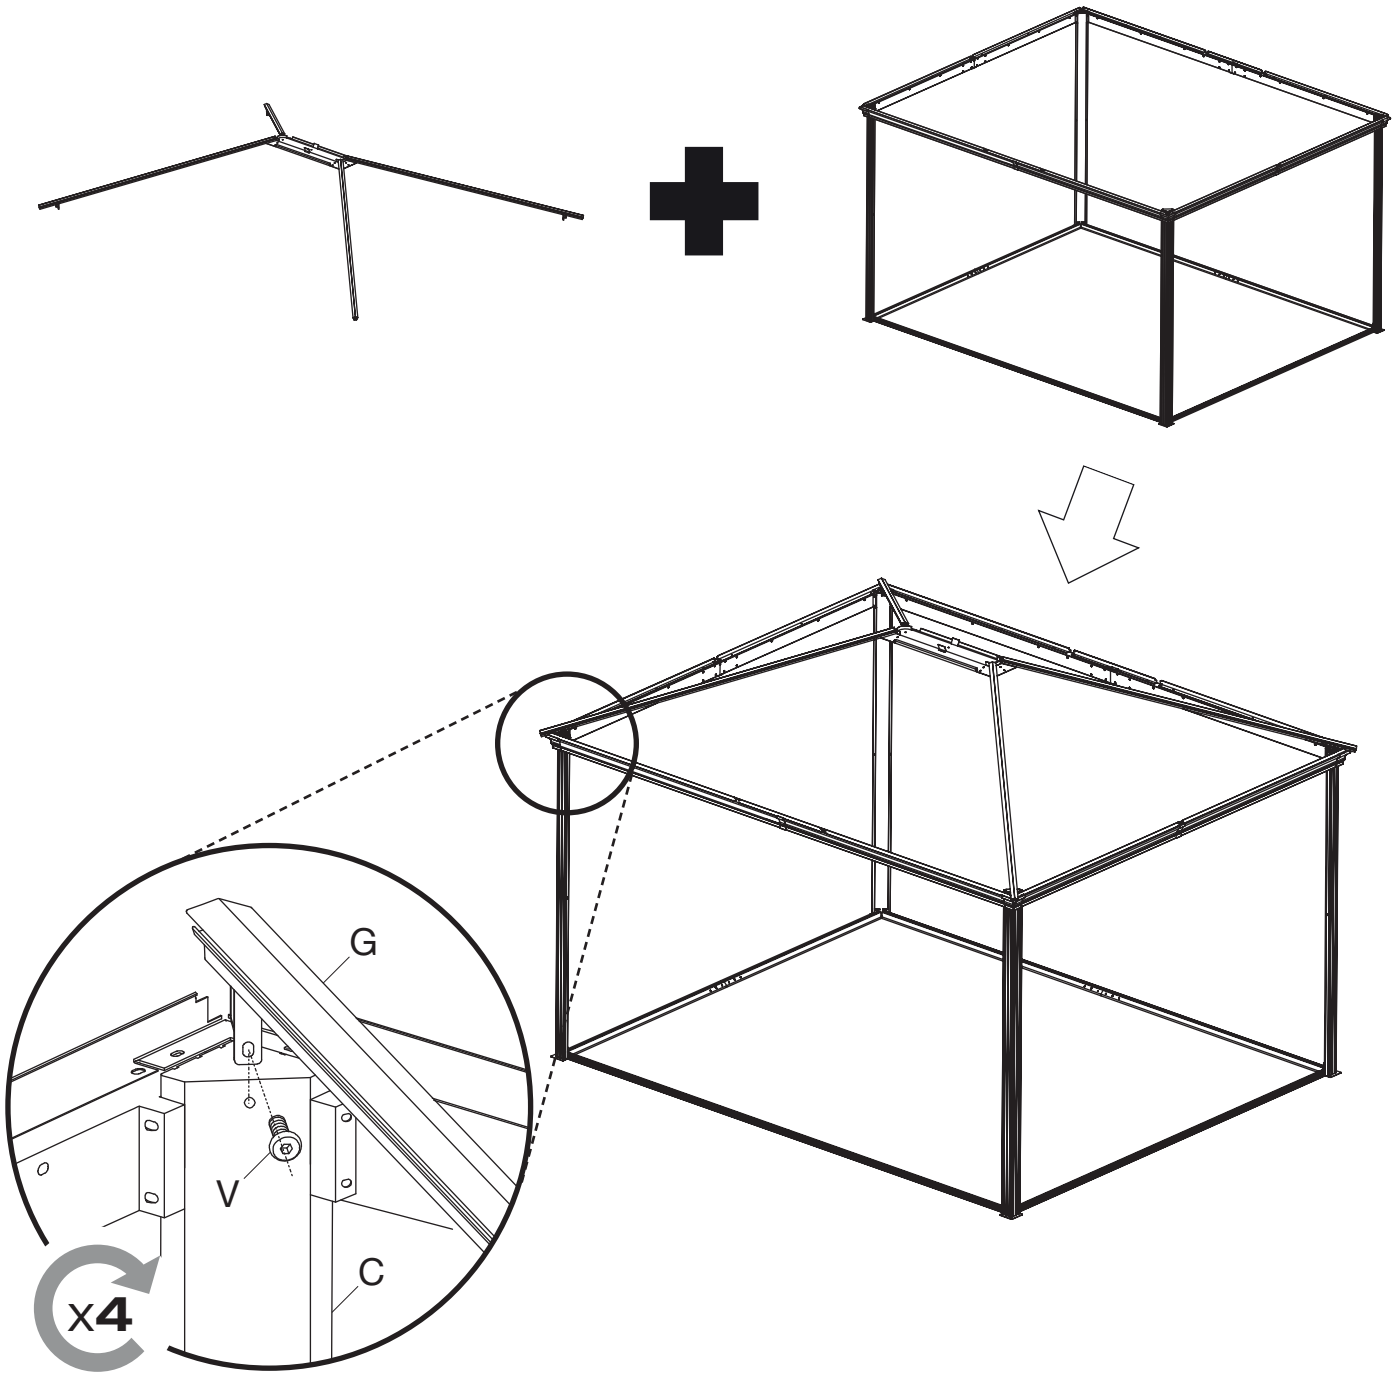
G
V
C
x4

Step 10

10.1 Install the middle roof bar (F) to the inside roof connector (O2) using a screw (V).

10.2 Screw the iron angle on the middle roof bar (F) to the ogees (E, E1, D and D1) using a screws (V).

Repeat for all remaining middle roof bars (F).

Étape 10

10.1 Installer les barres de toit du centre (F) au connecteur de toit intérieur (O2) en utilisant les vis (V).

10.2 Visser le fer angle sur la barre de toit du centre (F) aux moulures (E, E1, D et D1) en utilisant une vis (V).

Répéter pour toutes les barres de toit du centre (F) restantes.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

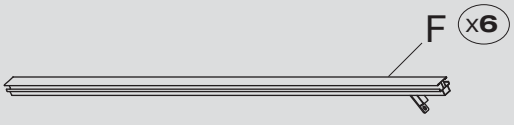

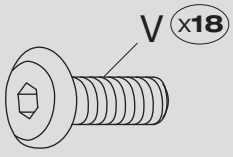

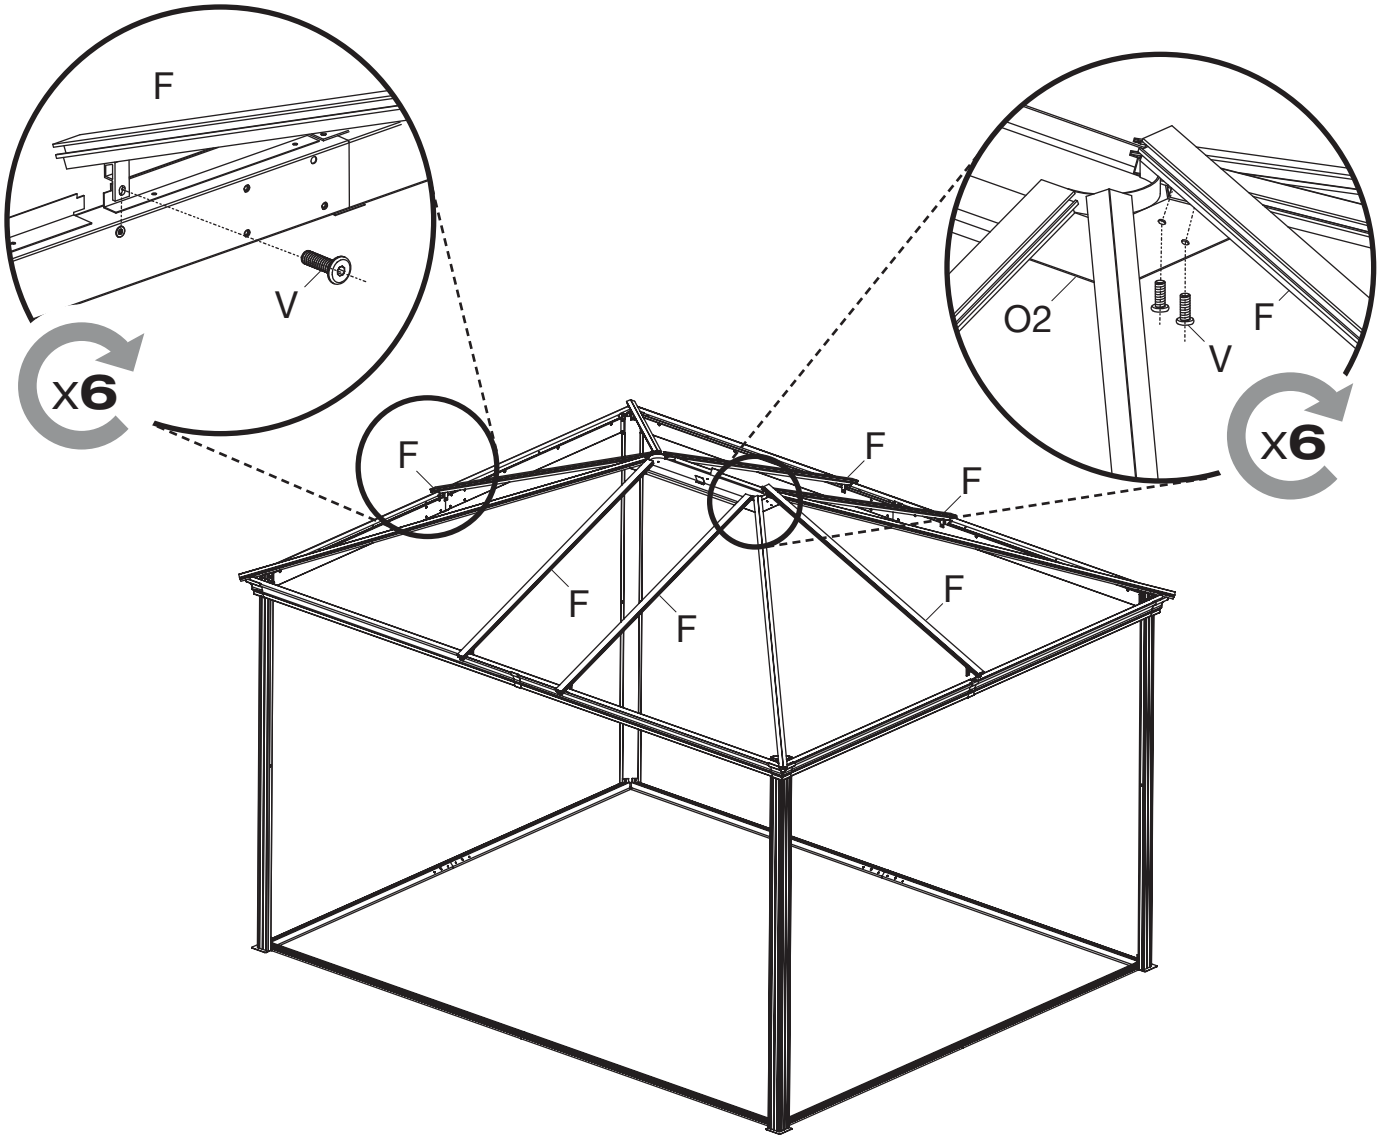
F
V
x6
F
F
F
F
F
F
O2
F
V
x6

Step 11

11.1 Install the outside roof connector (O1) on the inside roof connector (O2) using the screws (V).

Étape 11

11.1 Installer le connecteur de toit extérieur (O1) sur le connecteur de toit intérieur (O2) en utilisant les vis (V).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

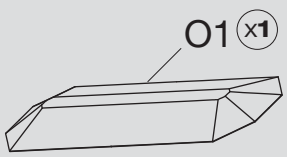

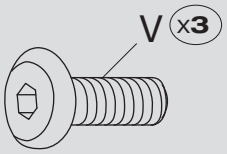

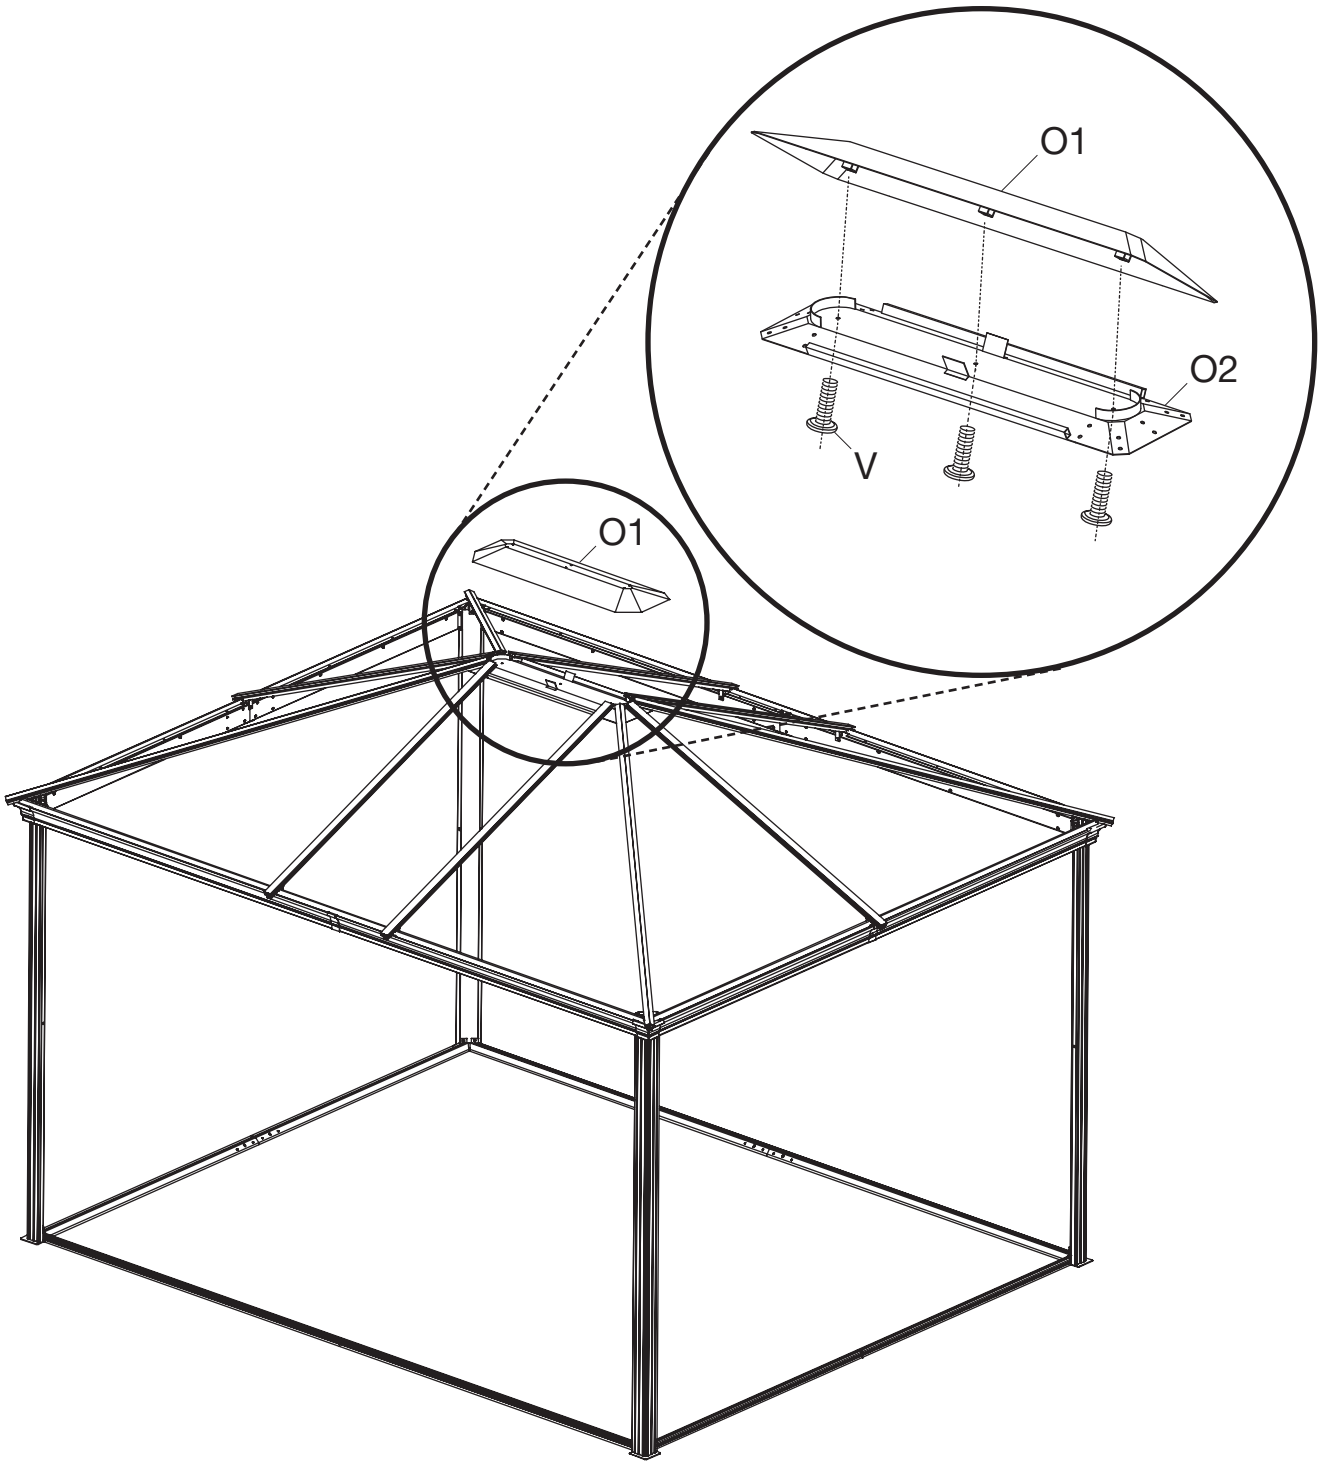
O1
O2
V
O1

Step 12

12.1 From the outside of the solarium, attach the corner panels (B1 and B2) to the bottom door tracks (I1, I2, I3 and I4) using two screws (R1).

12.2 Attach the side of the corner panels (B1 and B2) to the columns (C) using a screw (R) as illustrated.

12.3 From the inside of the solarium, finish the installation by attaching the top of the corner panels (B1 and B2) to the ogee using two screws (R).

Repeat for all remaining corner panels (B1 and B2).

Étape 12

12.1 De l'extérieur du solarium, attacher les panneaux de coin (B1 et B2) aux rails de bas de porte (I1, I2, I3 et I4) en utilisant deux vis (R1).

12.2 Attacher le côté des panneaux en coin (B1 et B2) aux colonnes (C) en utilisant une vis (R) tel qu'illustré.

12.3 De l'intérieur du solarium, terminer l'installation des panneaux de coin (B1et B2) en les attachant aux moulures en utilisant deux vis (R).

Répéter ces étapes pour les panneaux en coin (B1et B2) restants.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

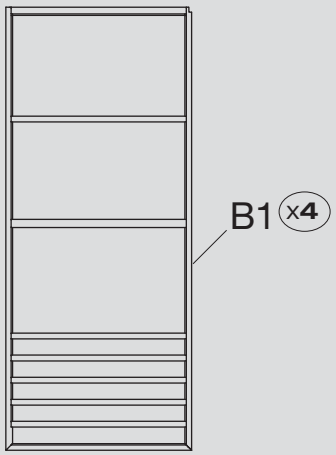

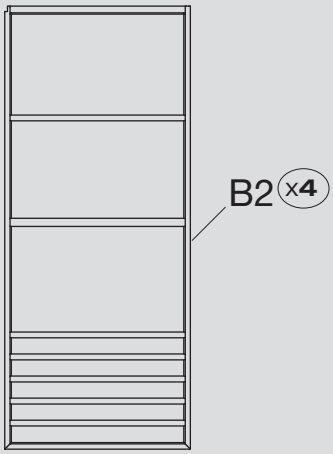

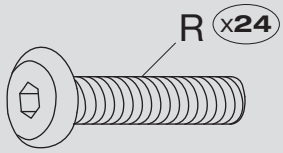

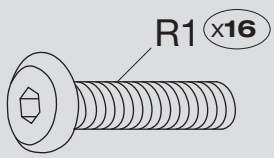

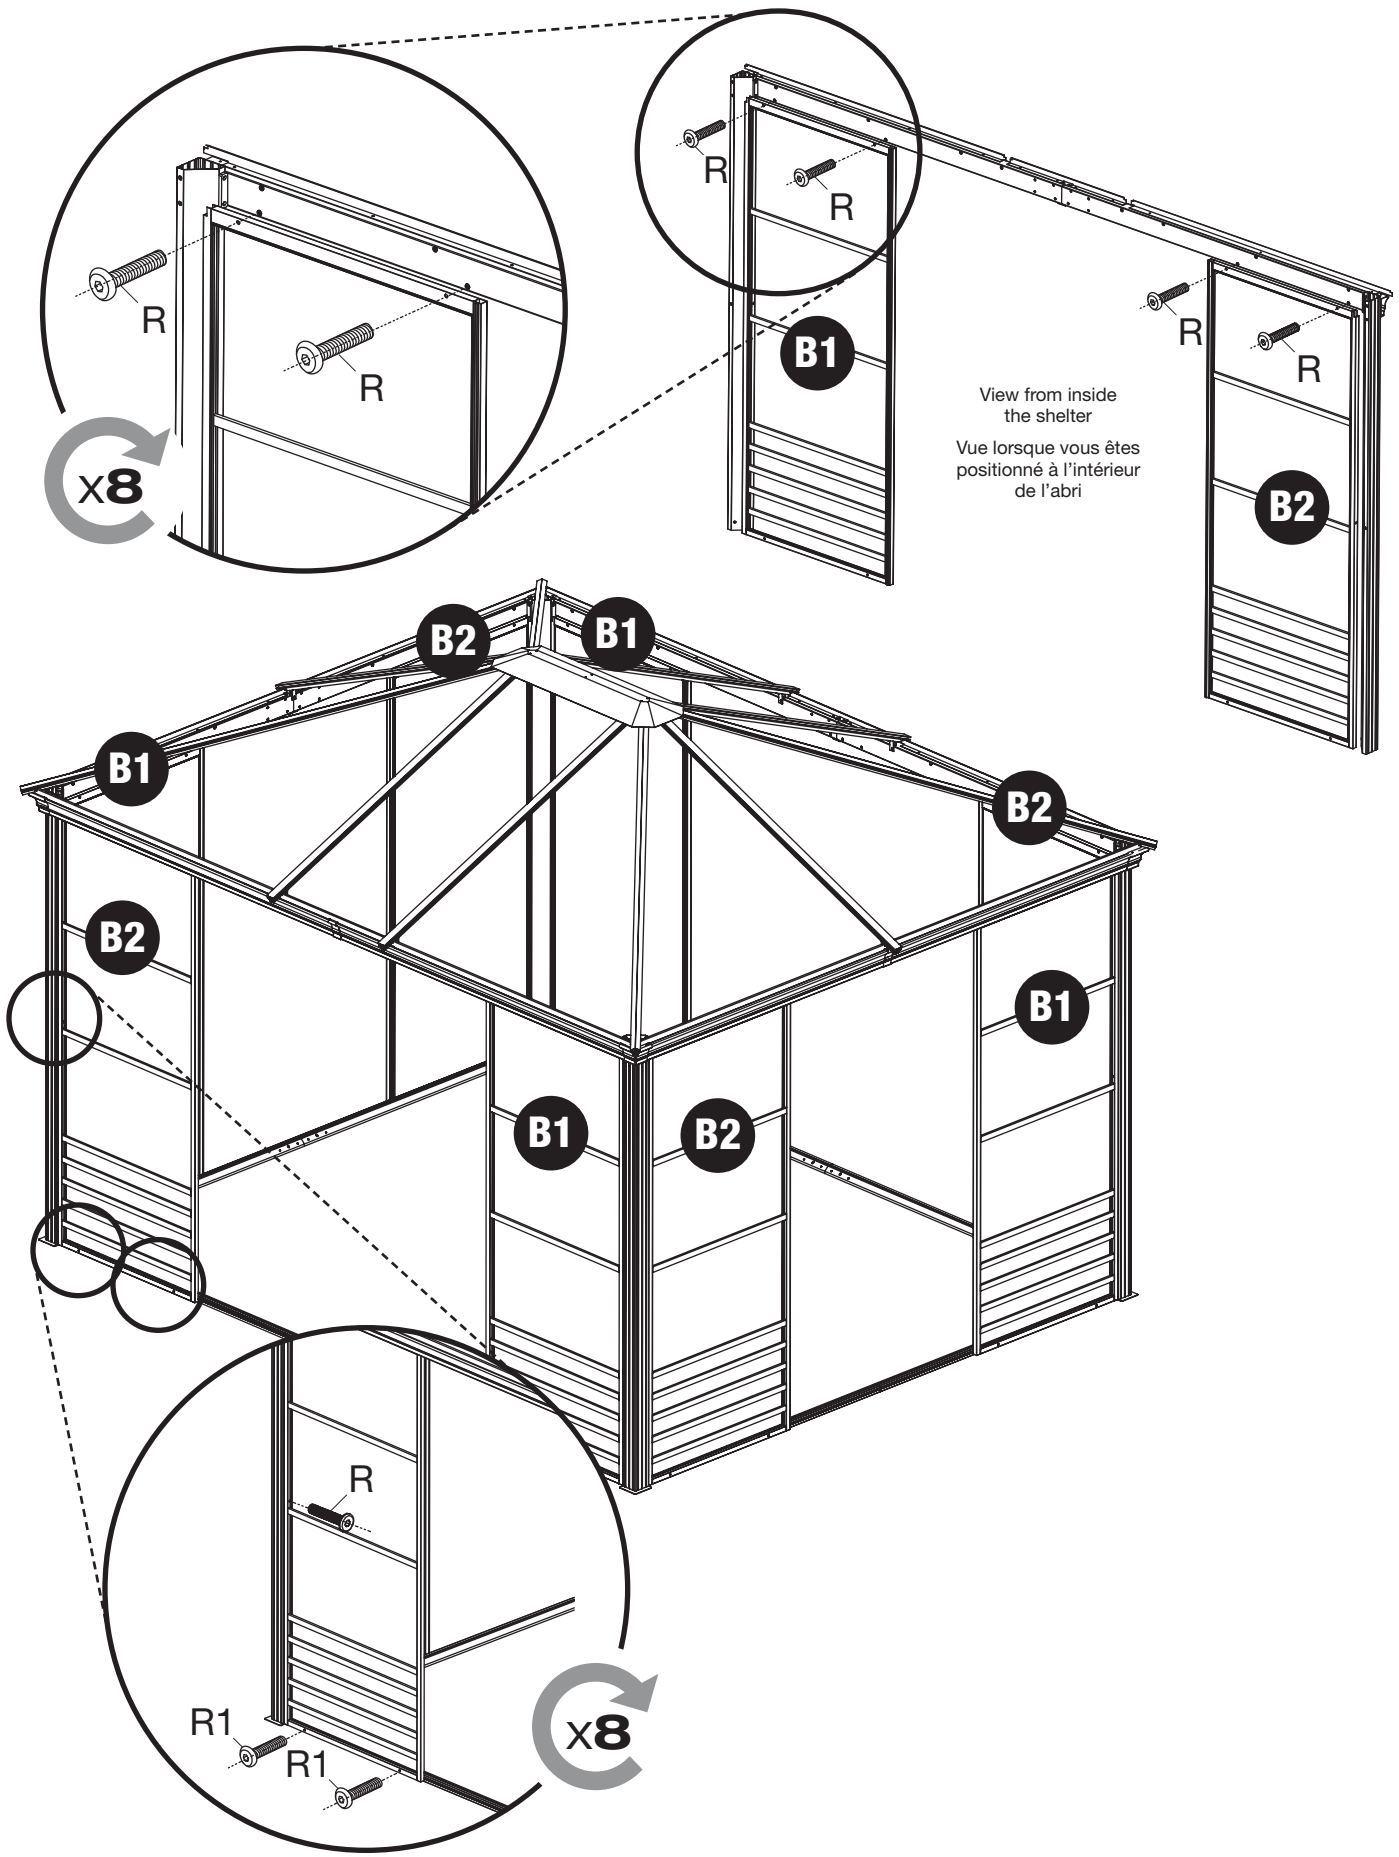
R
R
x8
R
R
B1
R
R
B2
View from inside the shelter
Vue lorsque vous êtes positionné à l'intérieur de l'abri
B2
B1
B1
B2
B2
B1
B1
B2
R
R1
R1
x8

Step 13

13.1 Attach two door wheels (T2) and one door wheels cover (N1) on top of each big door panel (A1 and A2) using the screws (V3).

13.2 Install the door handles (Q3) on each big door panel (A1 and A2) using the spacers (V5) and the screws (V4) as illustrated.

Étape 13

13.1 Attacher deux roues de porte (T2) et un couvre roues de porte (N1) au dessus de chaque grand panneau de porte (A1 et A2) en utilisant les vis (V3).

13.2 Installer les poignées (Q3) sur chaque grand panneau de porte (A1 et A2) en utilisant les entretoises (V5) et les vis (V4) tel qu'illustré.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

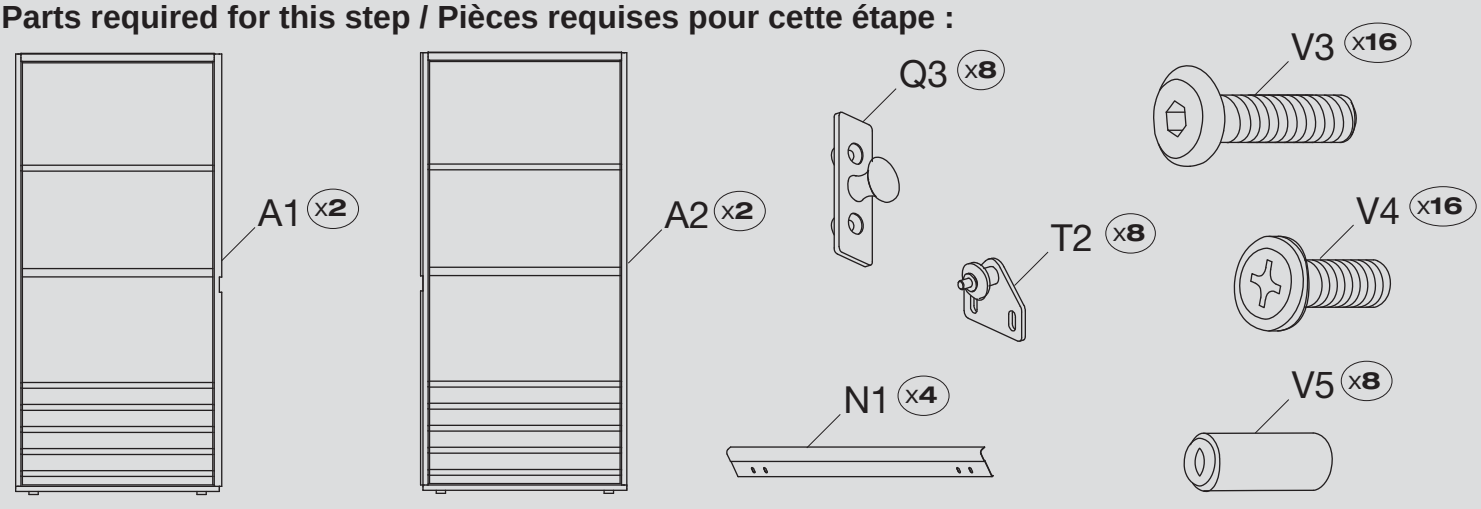

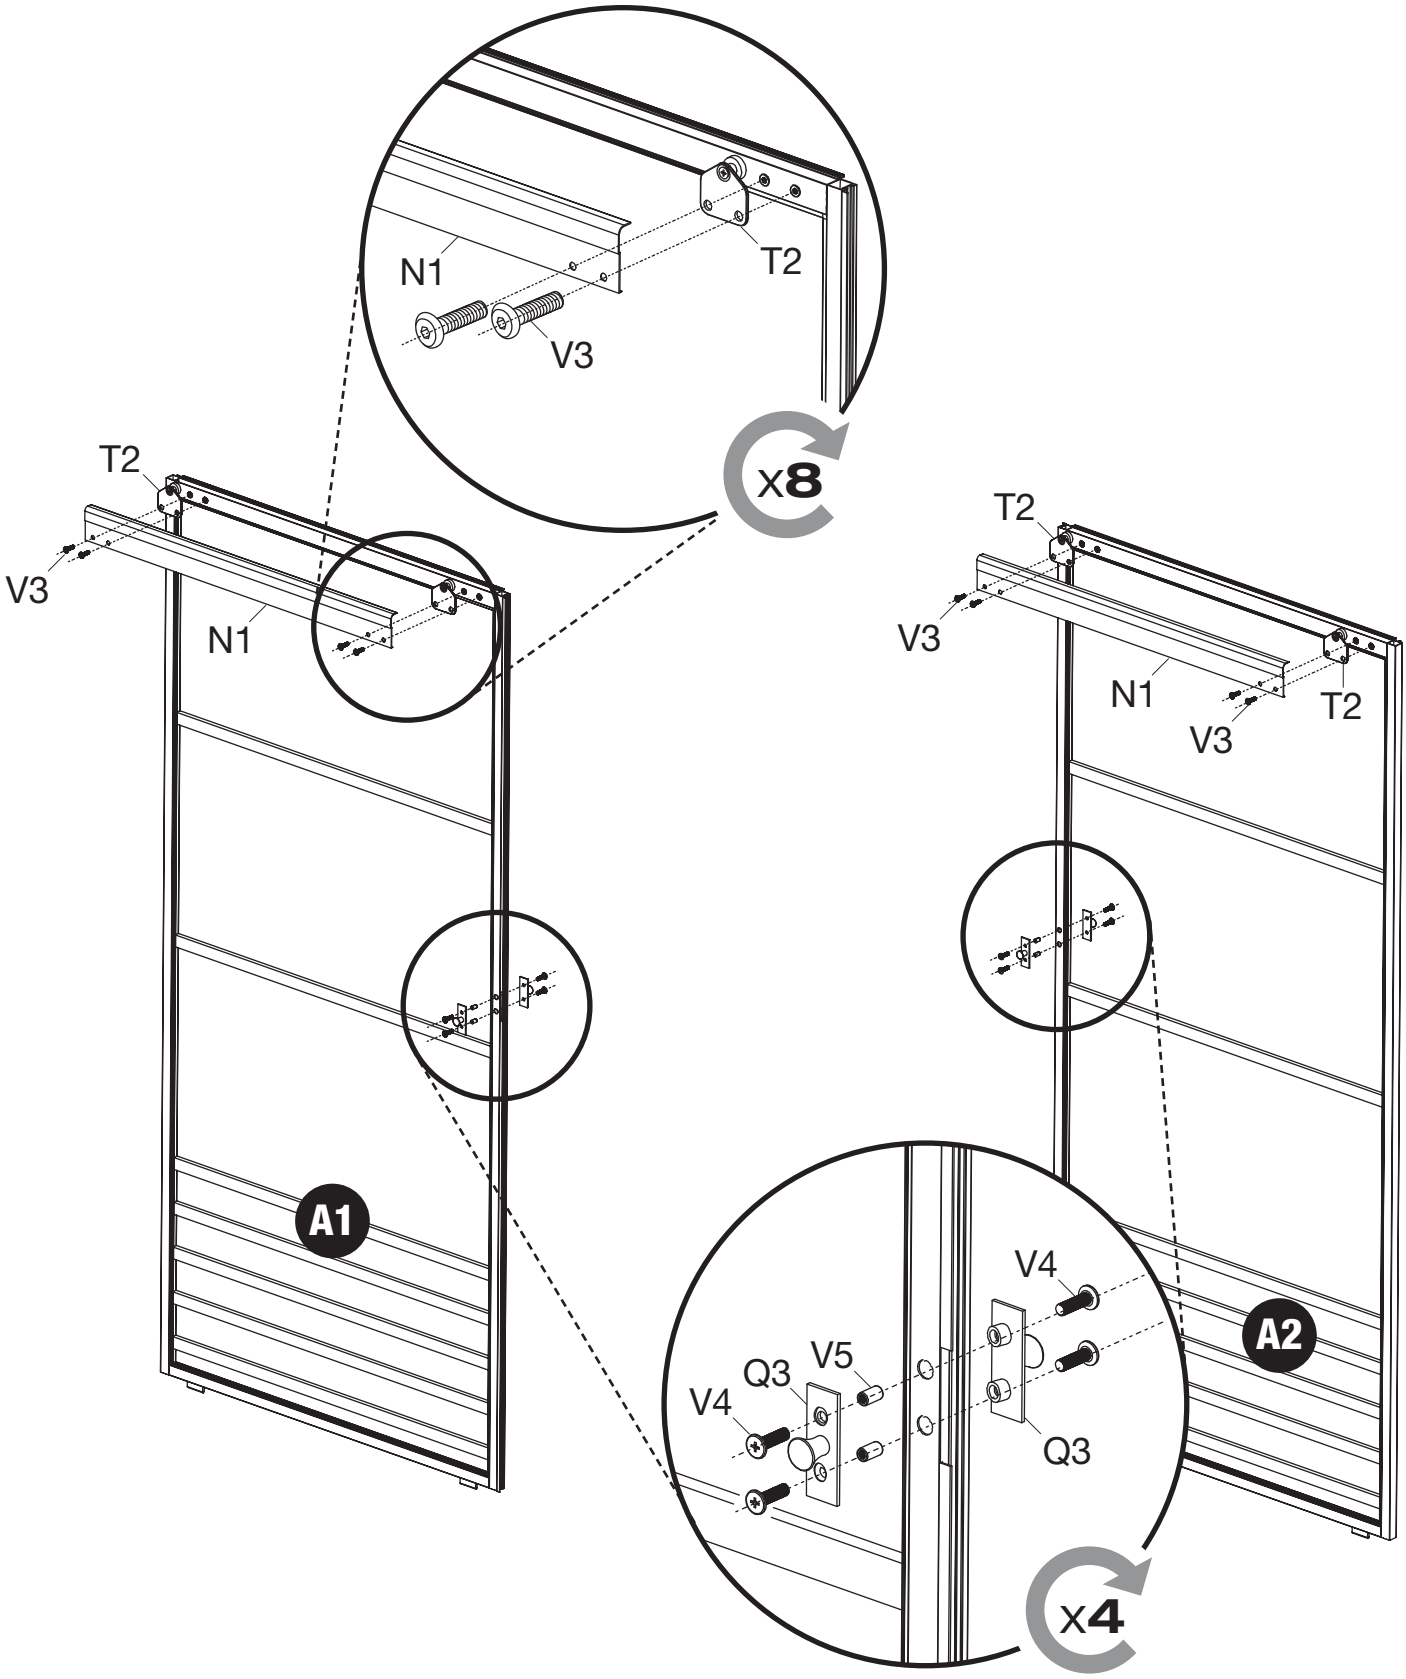
N1
T2
V3
x8
T2
V3
N1
A1
T2
V3
N1
T2
A2
V4
V5
Q3
V4
Q3
x4

Step 14

14.1 Attach two door wheels (T2) and one door wheels cover (N2) on top of each small door panel (A3 and A4) using the screws (V3).

14.2 Install the door handles (Q3) on each small door panel (A3 and A4) using the spacers (V5) and the screws (V4) as illustrated.

Étape 14

14.1 Attacher deux roues de porte (T2) et un couvre roues de porte (N2) au dessus de chaque grand panneau de porte (A3 et A4) en utilisant les vis (V3).

14.2 Installer les poignées (Q3) sur chaque grand panneau de porte (A3 et A4) en utilisant les entretoises (V5) et les vis (V4) tel qu'illustré.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

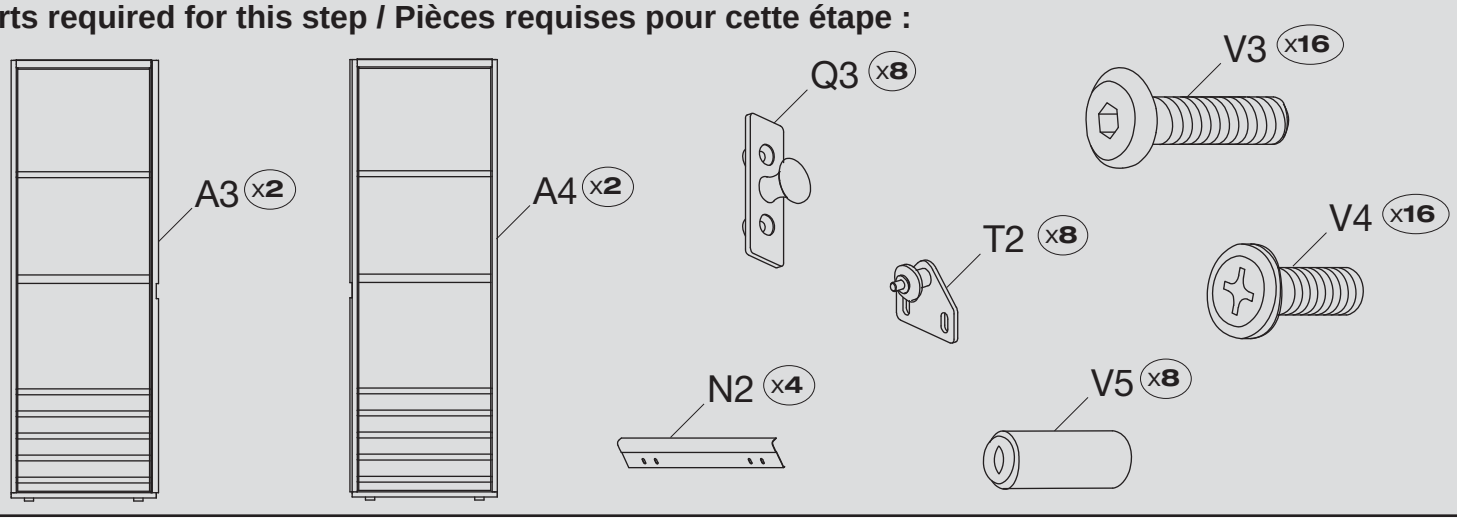

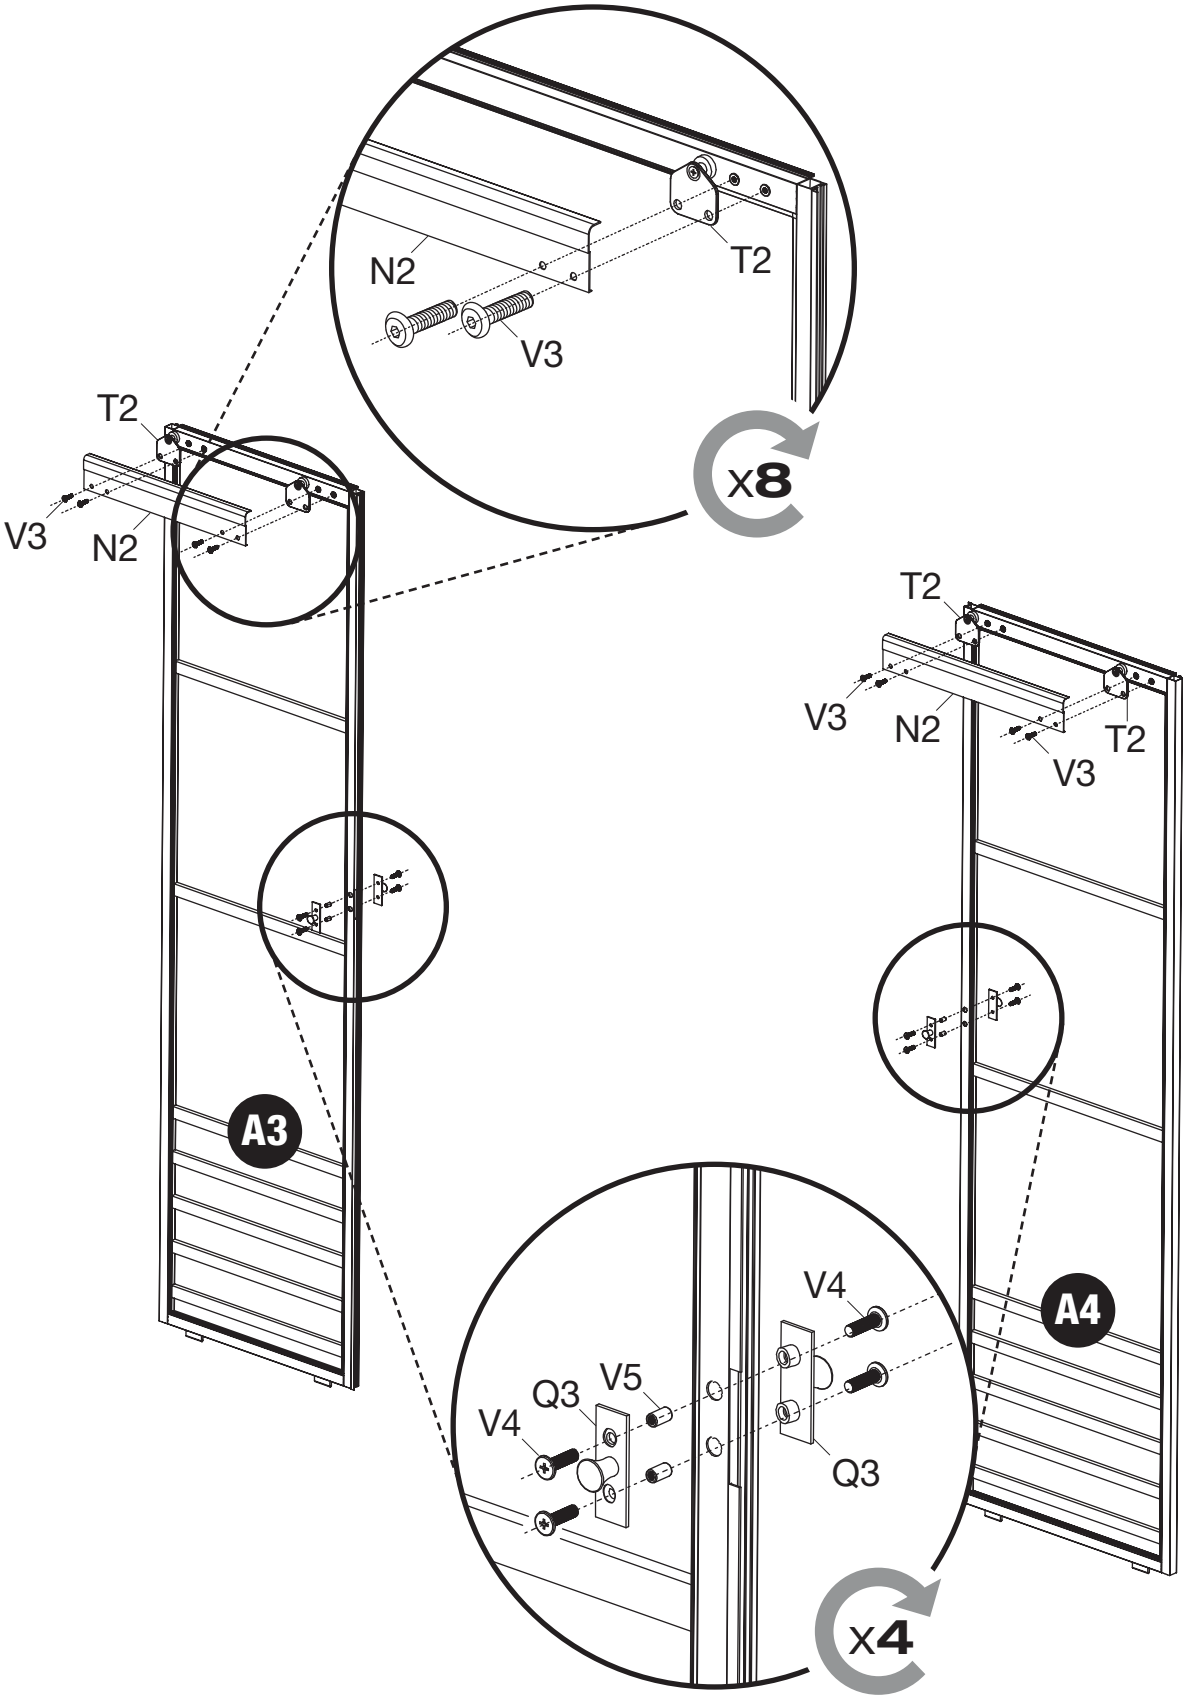
N2
T2
V3
x8
T2
V3
N2
A3
T2
V3
N2
T2
V3
A4
V4
Q3
V5
V4
Q3
x4

NOTE:
To ensure you have the door handle at the right place as illustrated

Step 15

15.1 Insert the big door panel (A2) into the long upper door track (H2). Repeat for remaining big door panels (A2).

15.2 Insert the big door panel (A1) into the long upper door track (H1). Repeat for remaining big door panels (A1).

15.3 Insert the small door panel (A4) into the short upper door track (H4). Repeat for remaining small door panels (A4).

15.4 Insert the small door panel (A3) into the short upper door track (H3). Repeat for remaining small door panels (A3).

NOTE :
S'assurer d'avoir placé les poignées de porte aux bons endroits tel qu'illustré.

Étape 15

15.1 Insérer le grand panneau de porte (A2) à l'intérieur du long rail de haut de porte (H2). Répéter pour le grand panneaux de porte (A2) restant.

15.2 Insérer le grand panneau de porte (A1) à l'intérieur du long rail de haut de porte (H1). Répéter pour le grand panneaux de porte (A1) restant.

15.3 Insérer le petit panneau de porte (A4) à l'intérieur du rail de haut de porte court (H4). Répéter pour le petit panneaux de porte (A4) restant.

15.4 Insérer le petit panneau de porte (A3) à l'intérieur du rail de haut de porte court (H3). Répéter pour le petit panneaux de porte (A3) restant.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

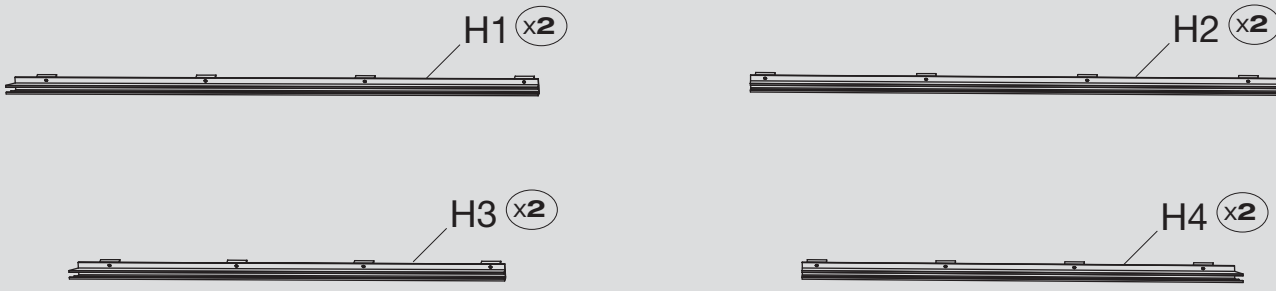

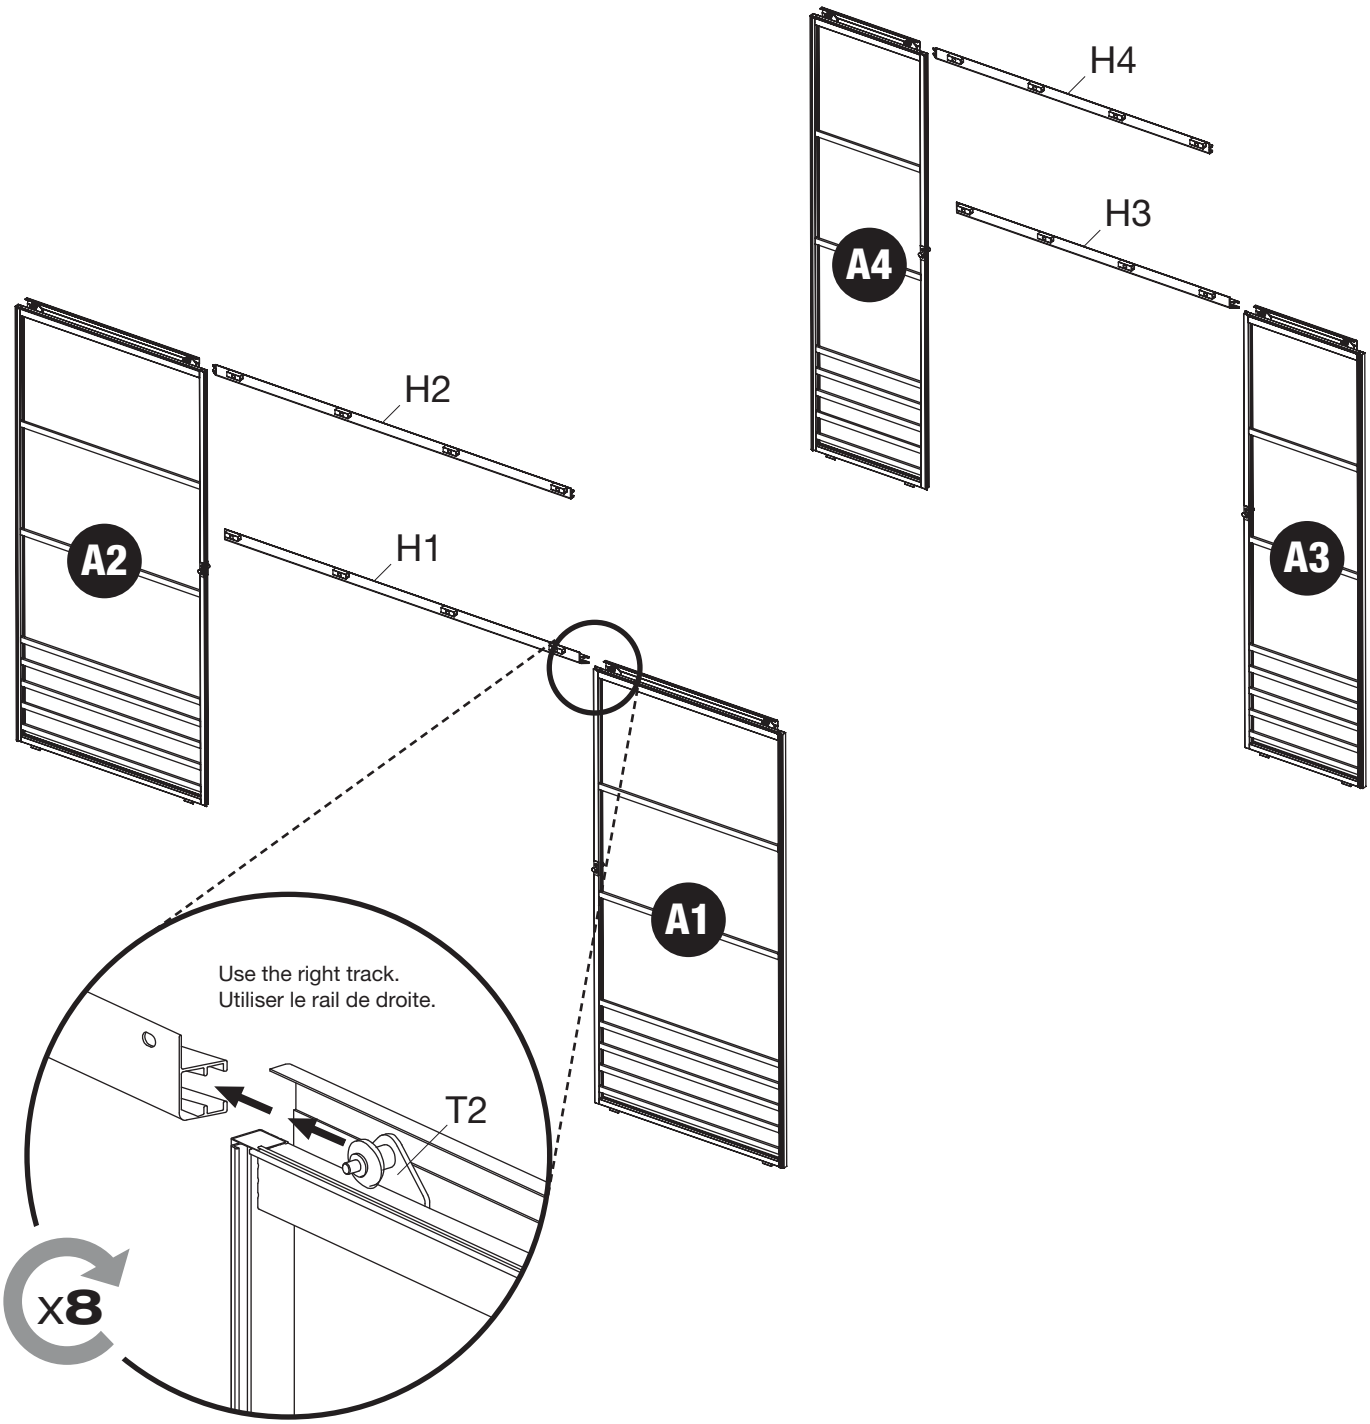
H4
H3
A4
A3
H2
A2
H1
A1
Use the right track.
Utiliser le rail de droite.
T2
x8

Step 16

16.1 From the inside of the solarium, using the pre-assembled parts (A3 and H3), insert the bottom of the small door panel (A3) into the track on the short bottom door track (I4) found on the 10 ft. side then attach the short upper door track (H3) to the ogee using the screws (R).

16.2 Repeat these steps working your way around the entire unit for remaining door panels (A1, A2, A3 and A4) as illustrated.

Étape 16

16.1 De l'intérieur du solarium, en utilisant les pièces (A3 et H3) préalablement assemblées, insérer le petit panneau de porte (A3) à l'intérieur du rail du bas de porte court (I4) qui se trouve du côté de 10 pi et attacher le rail du haut de porte court (H3) à la moulure en utilisant les vis (R).

16.2 Répéter ces étapes jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de l'abri en utilisant tous lea panneaux de portes (A1, A2, A3 et A4) restants.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

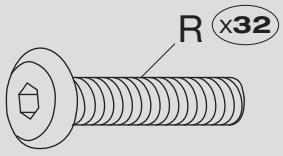

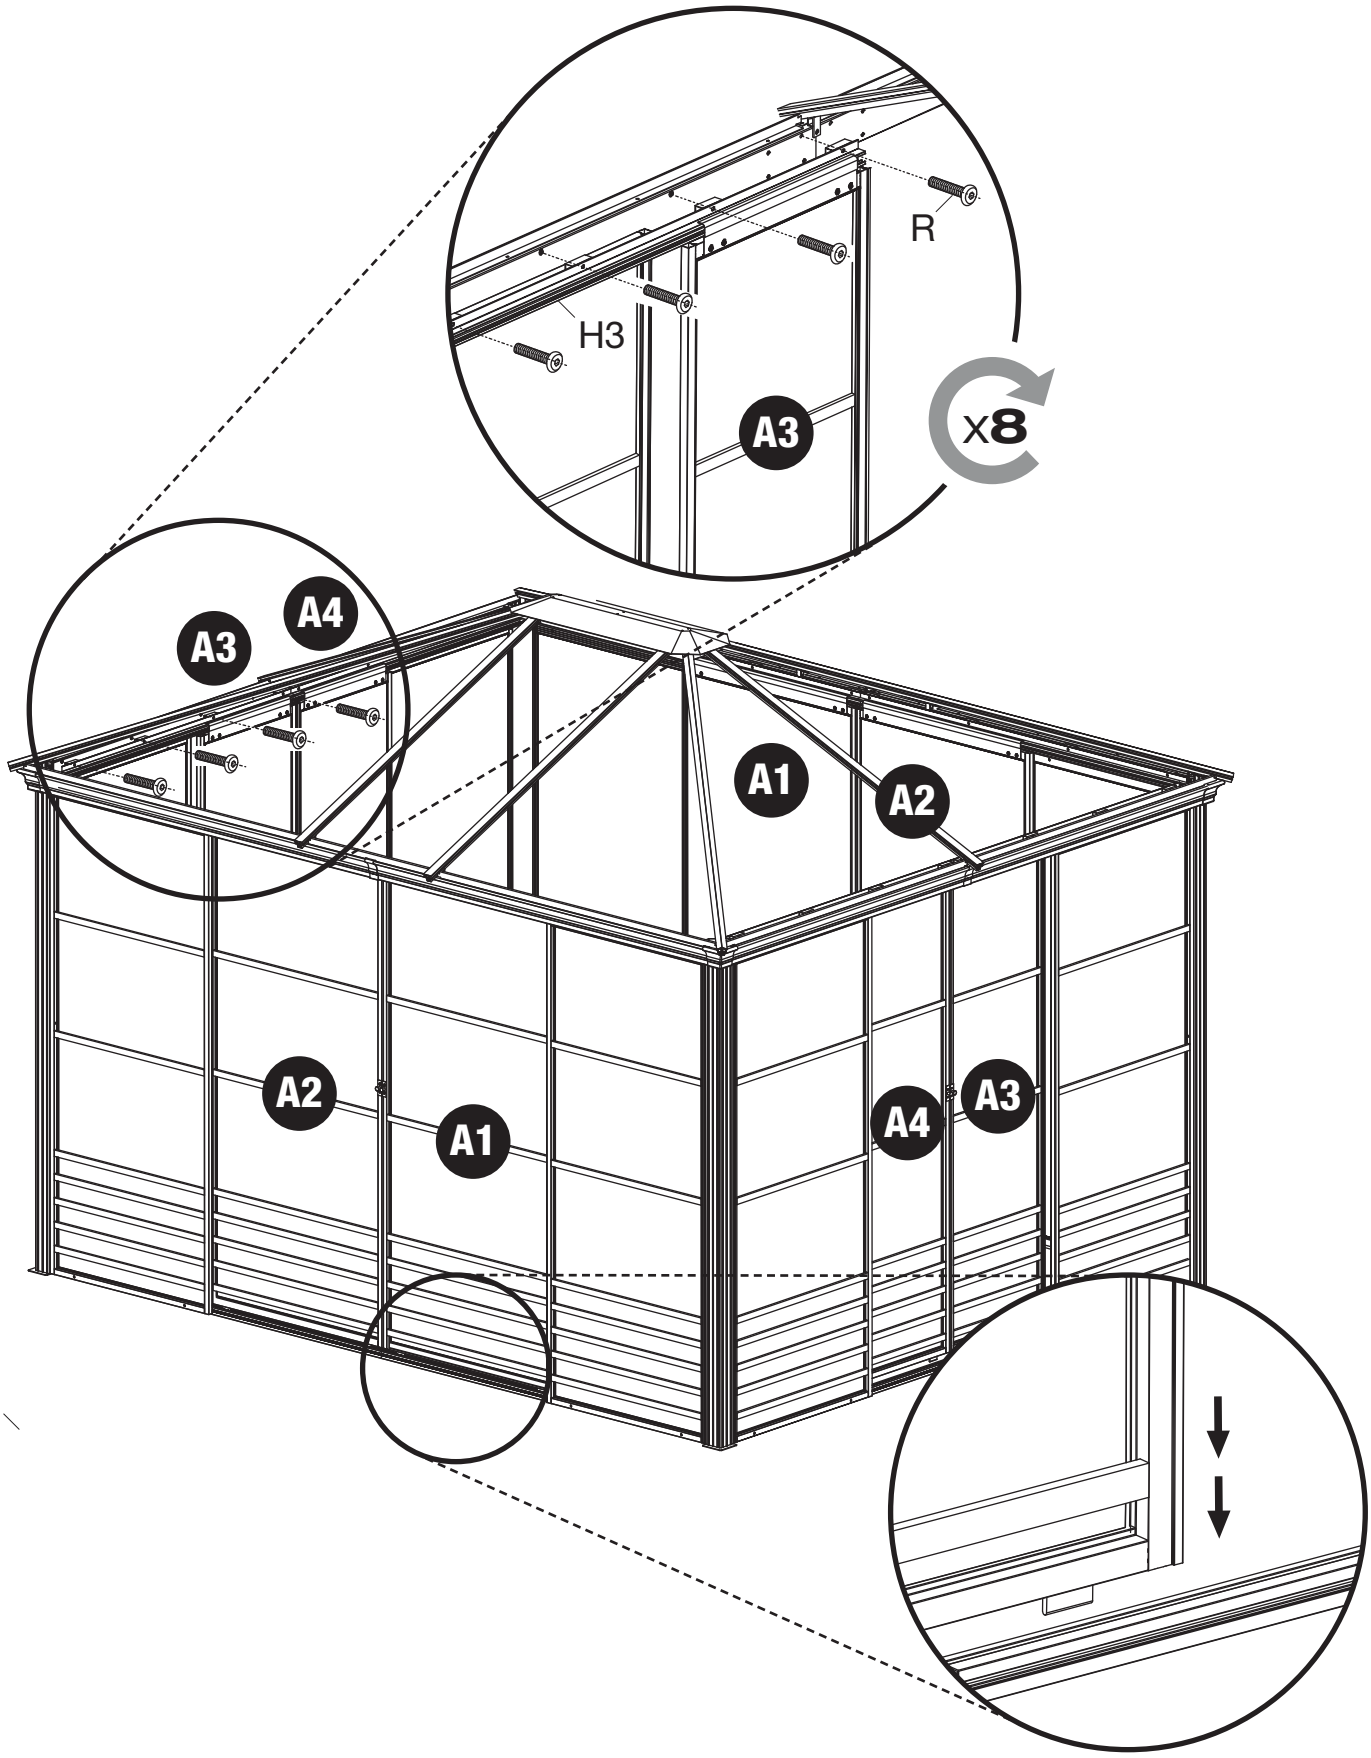
R
H3
A3
x8
A3
A4
A1
A2
A2
A1
A4
A3

NOTE:
The roof panels are covered with a plastic film identifying which side has a UV protector. Once the plastic film is removed it is impossible to know which side has the UV protector. We recommend removing the film one at a time just prior to installing the roof panel.

CAUTION:
One side of the roof panels is UV protected. Ensure that the UV protected side is facing up. It is a very important procedure; if not followed as described, your roof will not be covered by the warranty.

Step 17

17.1 Install the left roof panels (S1) and the right roof panels (S3) according to the picture, by sliding into the tracks of roof bars (G and F).

17.2 Insert middle roof panels (S5) from the end of the middle roof bars (G) in the middle of the 12 ft. side of the solarium.

17.3 Align the bases of middle roof panels (S5) with bases of the left roof panel (S1) and the right roof panel (S3). This may require that middle roof panel (S5) not be completely pushed to the back of the tracks.

Repeat this step twice.

NOTE :
Les panneaux de toit sont recouverts d'une pellicule de plastique identifiant le côté ayant une protection UV. Une fois que cette pellicule est enlevée, il est impossible d'identifier quel côté est protégé contre les rayons UV du soleil. Il est recommandé de retirer les pellicules de plastique une à la fois, avant l'installation de chacun des panneaux.

MISE EN GARDE :
Un des côtés du panneau de toit a une protection UV. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Cette étape est très importante, si elle n'est pas respectée telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

Étape 17

17.1 Installer les panneaux de toit gauche (S1) et les panneaux de toit droit (S3) tel qu'illustré en les glissant dans les rails des barres de toit (G et F).

17.2 Insérer les panneaux de toit du centre (S5) à partir du bout de le la barre de toit du centre (G) au milieu du côté de 12 pieds du solarium.

17.3 Enligner la base du panneau de toit du centre (S5) avec la base du panneau de toit de gauche (S1) et la base du panneau de toit droit (S3). Cela peut demander que les panneaux de toit du centre (S5) ne soient pas poussés complètement au fond des rails.

Répéter cette étape deux fois.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

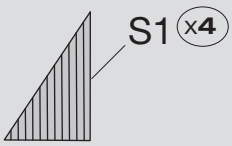

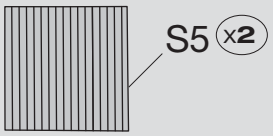

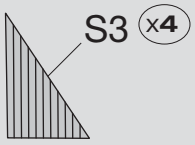

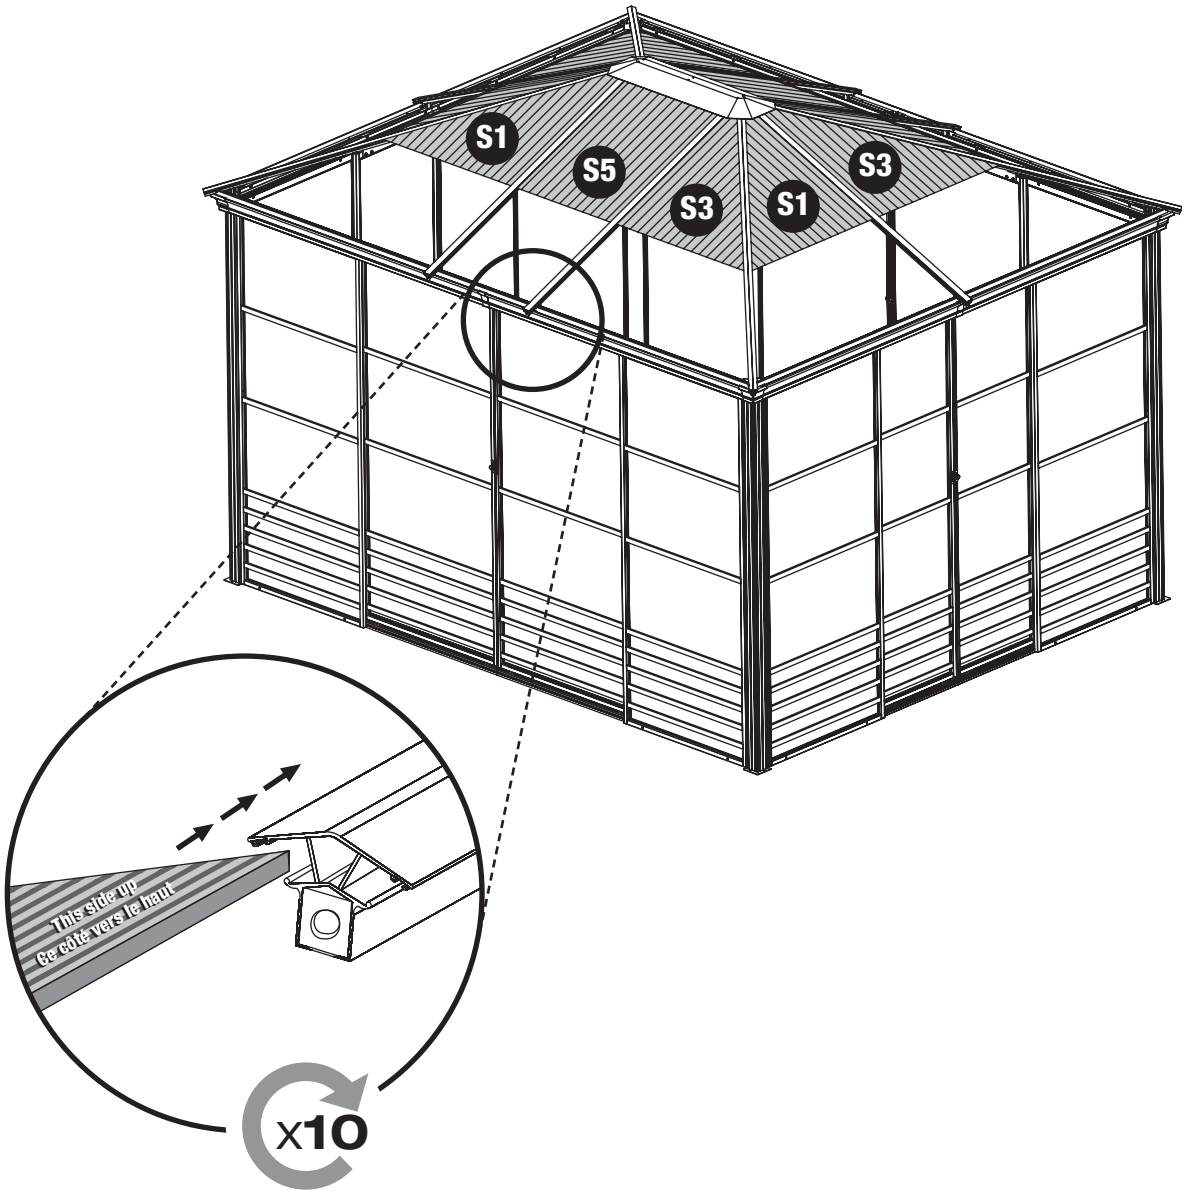
S1
S5
S3
S1
S3
This side up
Ce côté vers le haut
x10

Step 18

18.1 Install the roof support bars (L1, L2 & L3) according to the picture. Ensure they are completely inserted into the tracks.

18.2 Align the middle roof support bars (L1) with roof support bars (L2 and L3).

Étape 18

18.1 Installer les barres de support de toit (L1, L2 et L3) en se référant à l'illustration. S'assurer qu'elles soient complètement insérées dans les rails.

18.2 Enligner la barre d'insertion de toit du centre (L1) avec les barres d'insertion de toit (L2 et L3).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

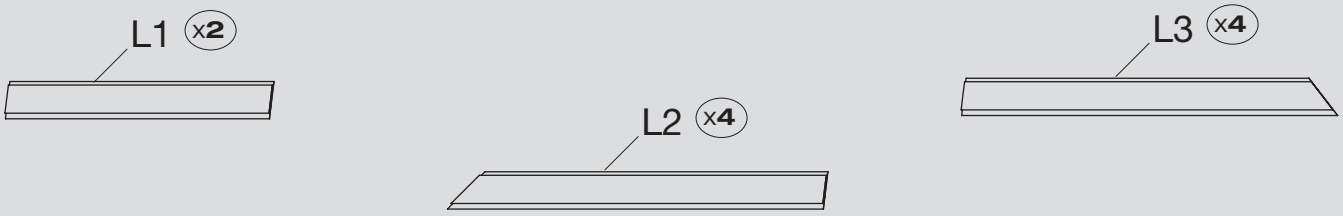

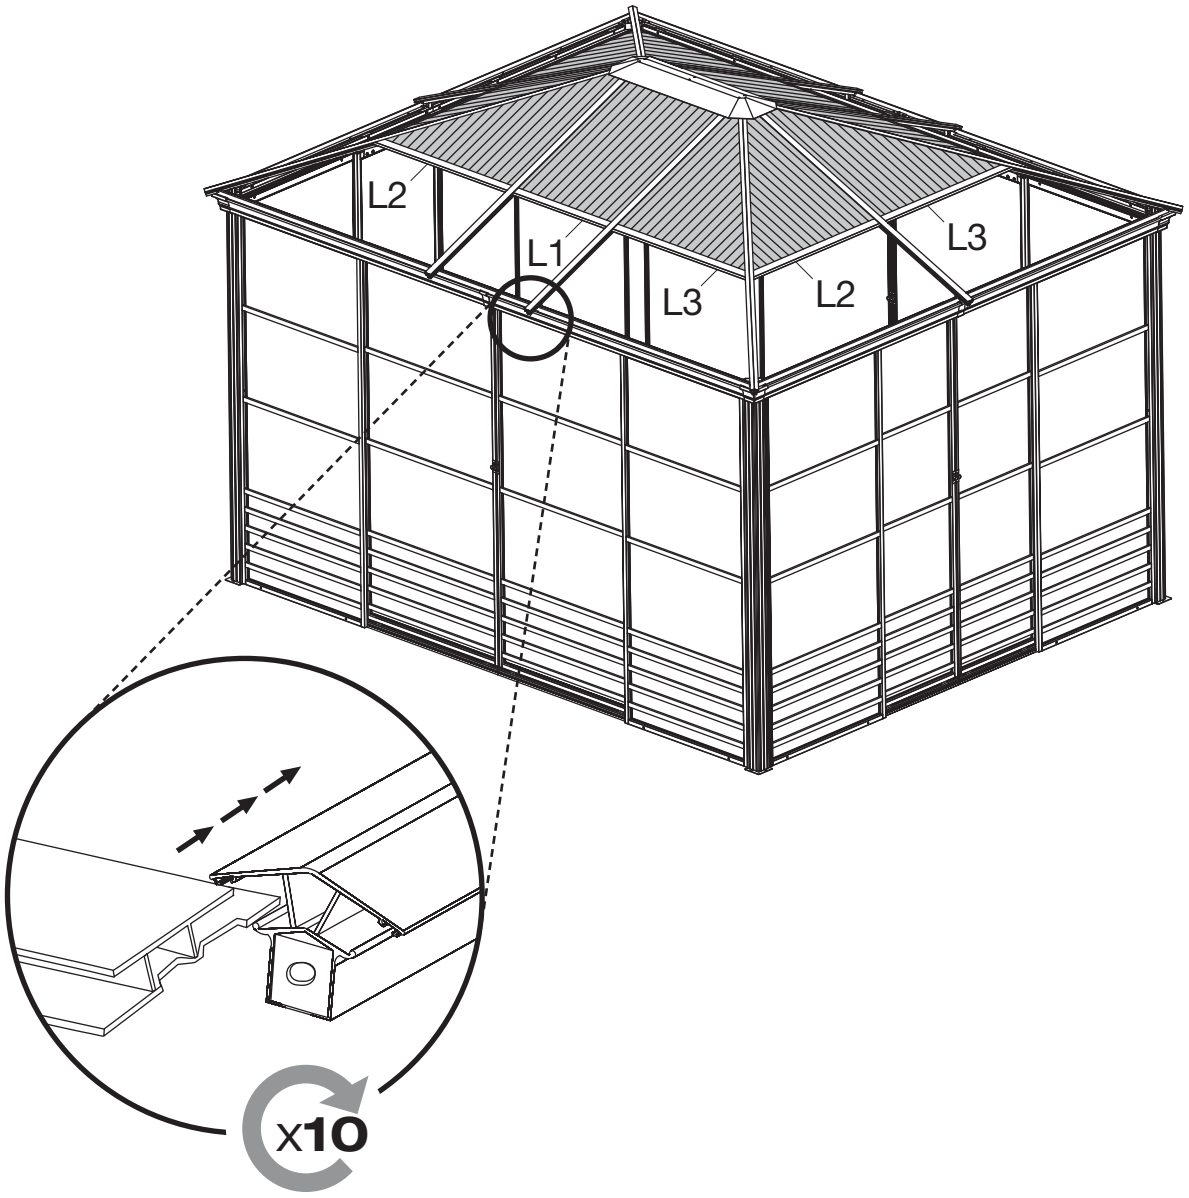
L2
L1
L3
L3
L2
x10

NOTE:
The roof panels are covered with a plastic film identifying which side has a UV protector. Once the plastic film is removed it is impossible to know which side has the UV protector. We recommend removing the film one at a time just prior to installing the roof panel.

CAUTION:
One side of the roof panels is UV protected. Ensure that the UV protected side is facing up. It is a very important procedure; if not followed as described, your roof will not be covered by the warranty.

Step 19

19.1 Install the left roof panels (S2) and the right roof panels (S43) according to the picture, by sliding into the tracks of roof bars (G and F).

19.2 Insert middle roof panels (S6) from the end of the middle roof bars (G) in the middle of the 12 ft. side of the solarium.

Repeat this step twice.

NOTE :
Les panneaux de toit sont recouverts d'une pellicule de plastique identifiant le côté ayant une protection UV. Une fois que cette pellicule est enlevée, il est impossible d'identifier quel côté est protégé contre les rayons UV du soleil. Il est recommandé de retirer les pellicules de plastique une à la fois, avant l'installation de chacun des panneaux.

MISE EN GARDE :
Un des côtés du panneau de toit a une protection UV. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Cette étape est très importante, si elle n'est pas respectée telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

Étape 19

19.1 Installer les panneaux de toit gauche (S2) et les panneaux de toit droit (S4) tel qu'illustré en les glissant dans les rails des barres de toit (G et F).

19.2 Insérer les panneaux de toit du centre (S6) à partir du bout de le la barre de toit du centre (G) au milieu du côté de 12 pieds du solarium.

Répéter cette étape deux fois.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

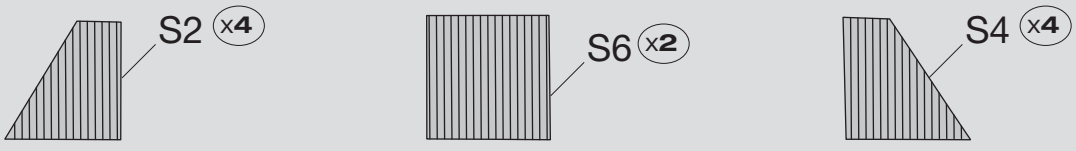

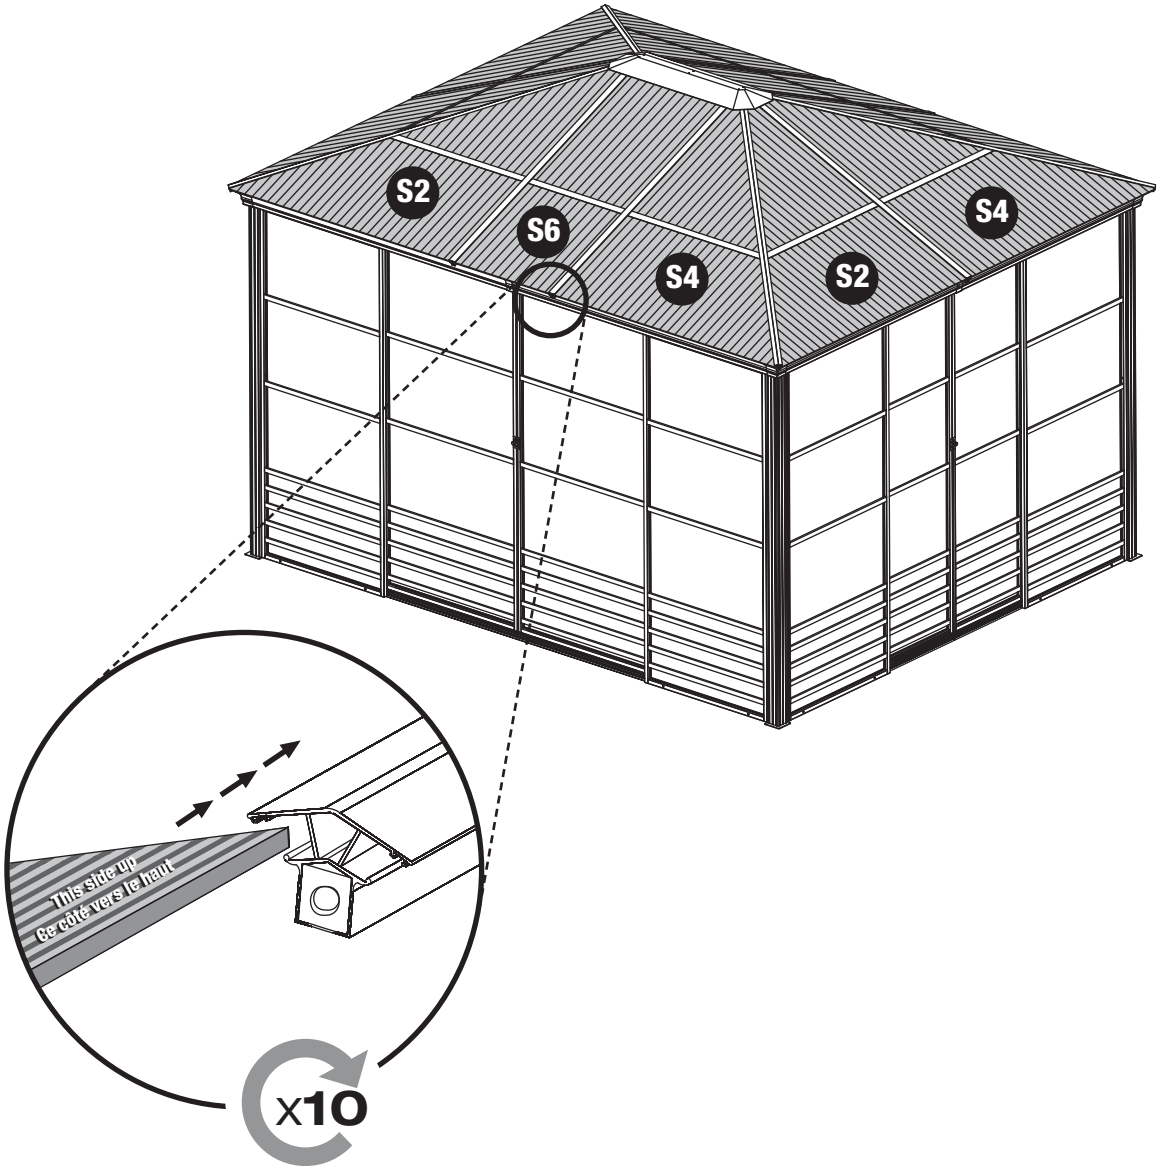
S2
S6
S4
S4
S2
This side up
Ce côté vers le haut
X10

CAUTION:
Three people are required for this step.

Step 20

20.1 Secure the left side of a left roof finishing bar (K2) with a screw (V) in the left corner of the 124 feet side of the unit. This screw (V) will be undone and re-inserted at the end of this step.

20.2 Place a middle roof finishing bar (K1) next to the left roof finishing bar (K2) and align the pre-drilled holes in each bar one on top of the other. Place finishing end (Q1) over the aligned holes and secure with screw (V).

20.3 Repeat this step with the right roof finishing bar (K3) by securing it to the middle roof finishing bar (K1P1) with a finishing end (Q1) and a screw (V).

20.4 In order to transition from the 12 feet side of the unit to the 10 feet side, align the remaining pre-drilled hole of the right roof finishing bar (K3) with that of a left roof finishing bar (K2) on the 10 feet in the corner of the unit. Secure both bars in the corner with a corner finishing end (Q2) by inserting a screw (V).

20.5 Repeat these steps working your way around the entire unit until coming to the last corner where the installation of the roof finishing bar began.

20.6 Undo the first screw (V) and align the pre-drilled holes of the first and last roof finishing bar which were installed. Secure both bars in the corner with a corner finishing end (Q2) by inserting a screw (V).

AVERTISSEMENT :
Trois personnes sont requises pour cette étape.

Étape 20

20.1 Attacher le côté gauche de la barre de finition de toit (K2) avec une vis (V) dans le coin gauche du côté de 12 pieds du solarium. Cette vis (V) sera défaite et insérée de nouveau à la fin de cette étape.

20.2 Placer une barre de finition de toit de centre (K1) à droite de la barre de finition de toit gauche (K2) et enligner les trous les uns par-dessus les autres. Placer un embout de finition (Q1) par-dessus les trous et les attacher avec une vis (V).

20.3 Répéter cette étape avec une barre de finition de toit droite (K3) en l'attachant sur la barre de finition de toit du centre (K1) avec un embout de finition (Q1) et une vis (V).

20.4 Dans le but de faire la transition du côté de 12 pieds au côté de 10 pieds, enligner le trou restant de la barre de finition de toit (K3) avec celui de la barre de finition de toit gauche (K2) sur le côté de 10 pieds au coin du solarium. Attacher les deux barres au coin avec un embout de finition de coin (Q2) en y insérant une vis (V).

20.5 Répéter ces étapes jusqu'à ce que vous ayez fait le tour du solarium et que vous arriviez au dernier coin où vous avez commencé l'installation de la première barre de finition de toit.

20.6 Défaire la vis (V) et enligner les trous de la première et de la dernière barre de finition de toit qui ont été installées. Attacher les deux barres au coin avec un embout de finition de coin (Q2) en y insérant la vis (V) que vous avez défaite.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

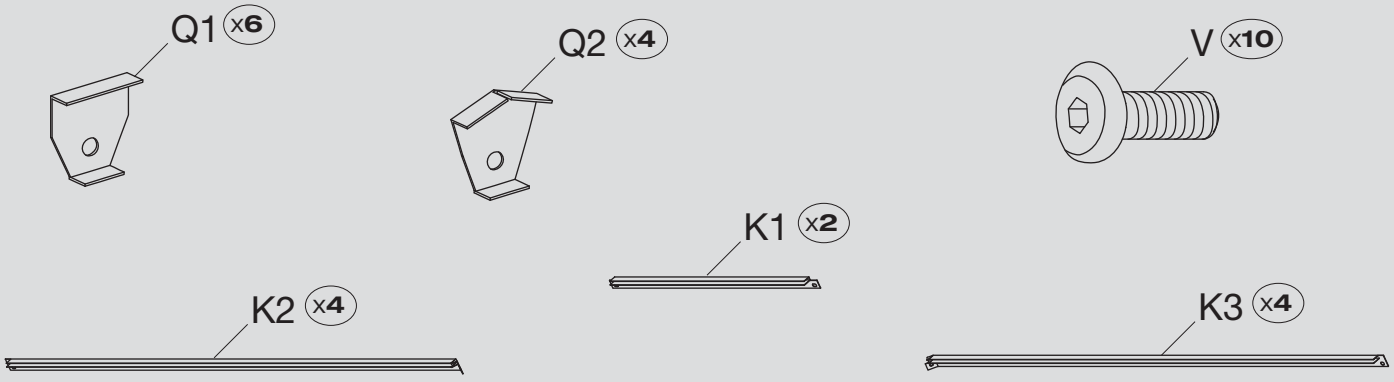

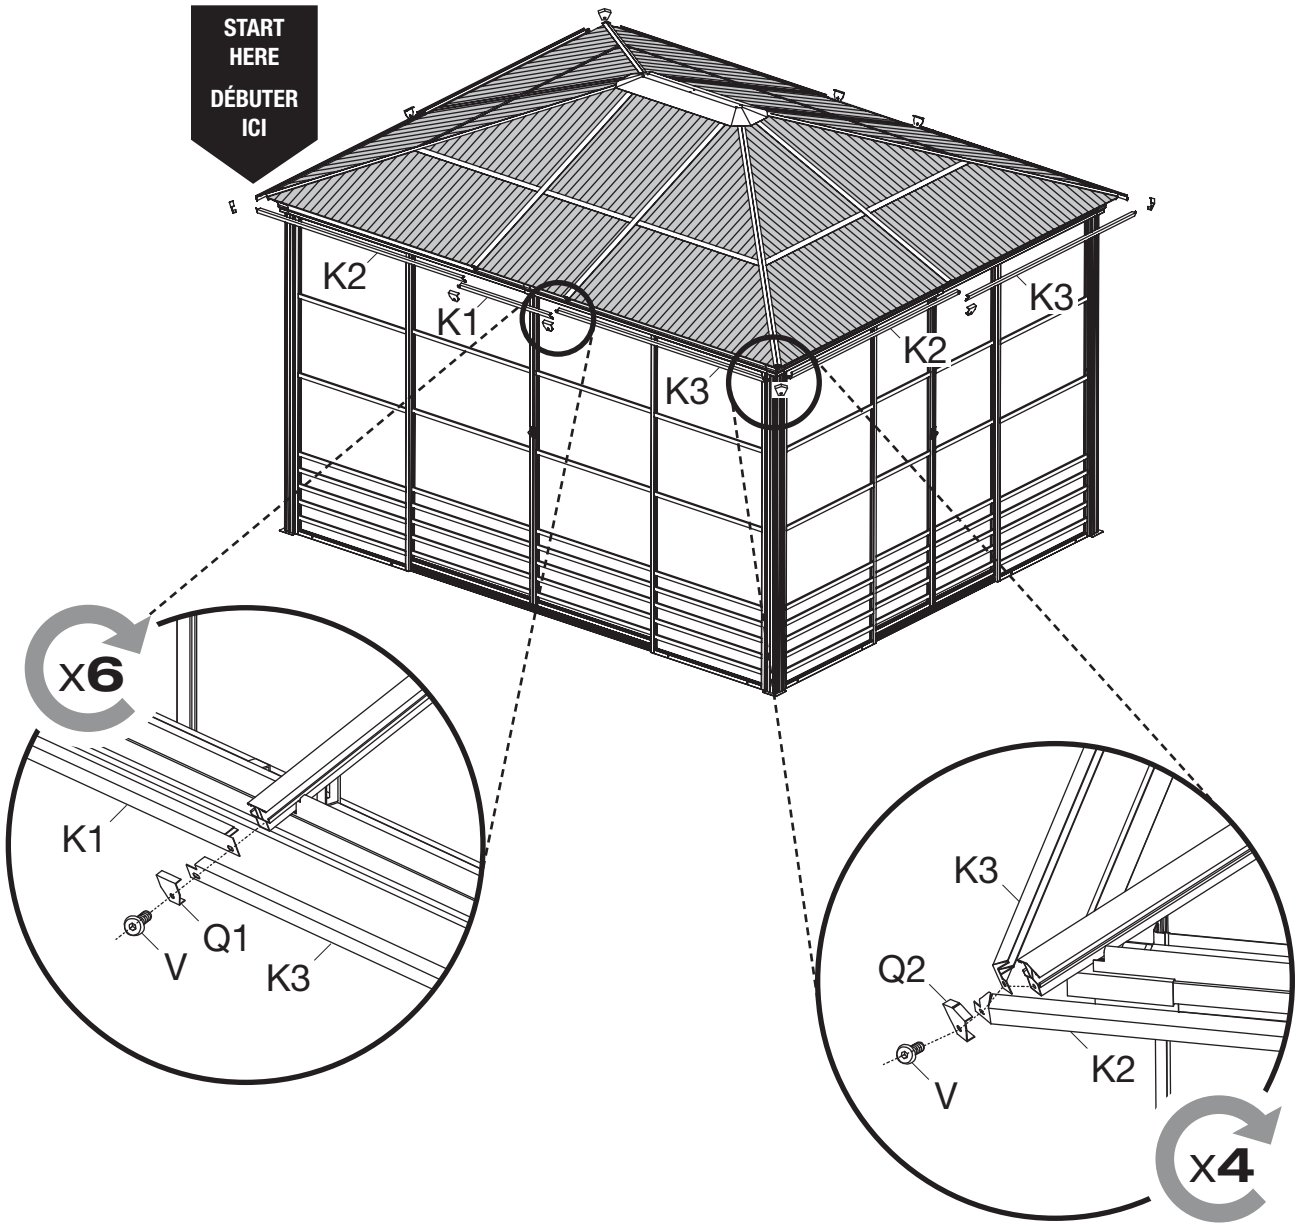
START HERE
DÉBUTER ICI
K2
K1
K3
K2
K3
x6
K1
Q1
V
K3
K3
Q2
K2
V
x4

SOJAG

www.sojag.ca

Printed in China / Imprimé en Chine